ITEM #0386378

styleselections®

Style Selections® is a registered trademark of
LF, LLC. All Rights Reserved.

WALL/CORNER ELECTRIC FIREPLACE

MODEL #76185/23DM6344-C244

Français p.15

Español p. 29

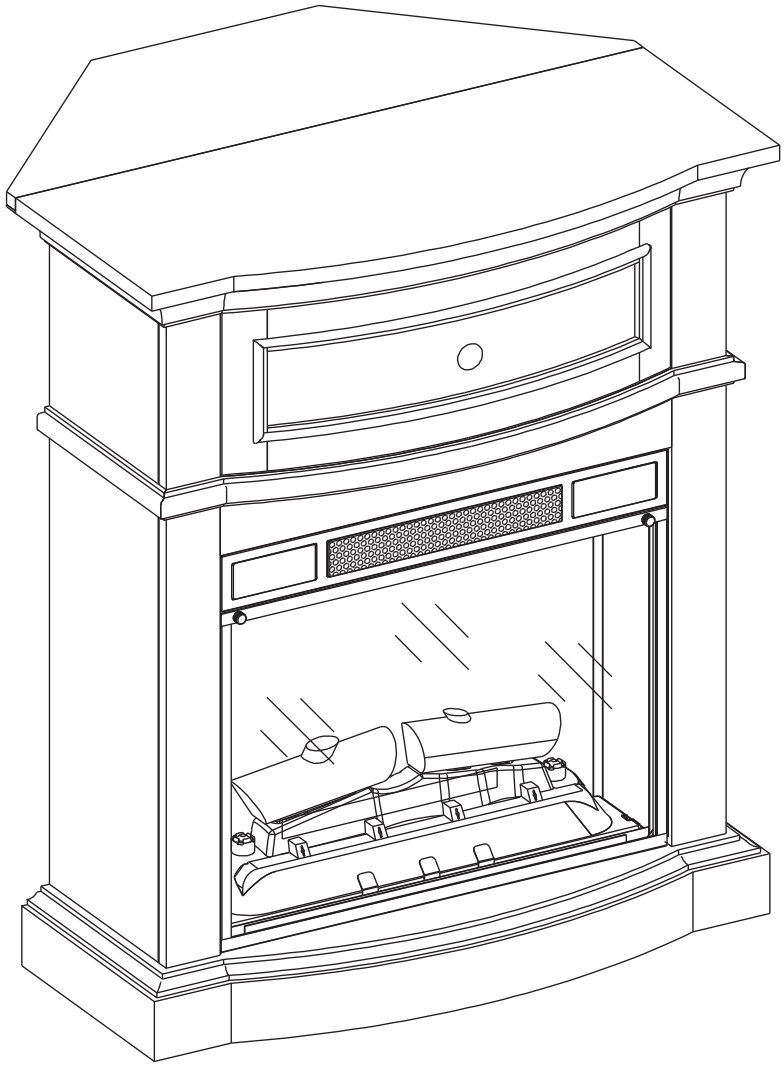

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications 2

Safety Information 3

Package Contents 6

Hardware Contents 7

Preparation 7

Assembly instructions 8

Operating Instructions 9

Care and Maintenance 10

Troubleshooting 12

Warranty 13

Replacement Parts 14

PRODUCT SPECIFICATIONS

VOLTAGE	120 V, 60 Hz
AMPS	12.5 Amps
WATTS	1500 Watts

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Before assembly, carefully use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.

CAUTION

- Use care in assembling the fireplace. Take your time and use the hardware provided and a quality Phillips screwdriver. Never overtighten bolts.
- Do not sit on any part of the mantel.
- All panels are labeled left and right as viewed from the front of unit.

WARNING

To avoid injury from unexpected starting or electrical shock, do not plug the power cord into a source of power during unpacking and assembly. The cord must remain unplugged whenever you are adjusting/assembling the fireplace.

If any part is missing or damaged, do not attempt to use or plug in the power cord until the missing or damaged part is correctly replaced. To avoid electric shock, use only identical replacement parts when servicing double-insulated tools.

When using electrical appliances, always follow basic precautions to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not touch hot surfaces with bare skin. If provided, use handles when moving this appliance. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 ft. from the front of this appliance.

⚠ **WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.**

⚠ **WARNING:** Use extreme caution when operating heater near children and the disabled.

3. The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
4. This appliance is not a toy. Supervise children playing near it.
5. If possible, always unplug this appliance when not in use.
6. Do not operate any heater with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Only a qualified service person should repair this product.
9. Under no circumstances should this fireplace be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this fireplace again.
10. Do not use outdoors.
11. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate this appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
12. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
13. To disconnect this appliance, turn controls to the off position, and then remove plug from outlet.
14. Connect to properly grounded outlets only.
15. This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code or for U.S.A. installations, follow local codes and the National Electrical Code, ANSI/NFPA NO.70.
16. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
17. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
18. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.

⚠ SAFETY INFORMATION

19. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This fireplace should not be used as a drying rack for clothing. Do not hang Christmas stockings or other decorations on or near this product.
20. Use this appliance only as described in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
21. There is a thermostat limiter inside the heater. When inner temperature overheating or abnormal heating occurs, the thermostat protective device will cutoff the power supply to avoid damage to the fireplace or risk of fire.
22. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord must be No.14 AWG minimum size and rated not less than 1,875 watts. The extension cord must be a three-wire cord with grounding type plug and cord connection. The extension cord shall not be more than 20 ft. in length.
23. See directions in Figure 1. This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown in figure 1. See Figure 1 for grounding instruction. An adapter as shown at C is available for connecting three-blade grounding type plugs to two-slot receptacles. The green grounding plug extending from the adapter must be connected to a permanet ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

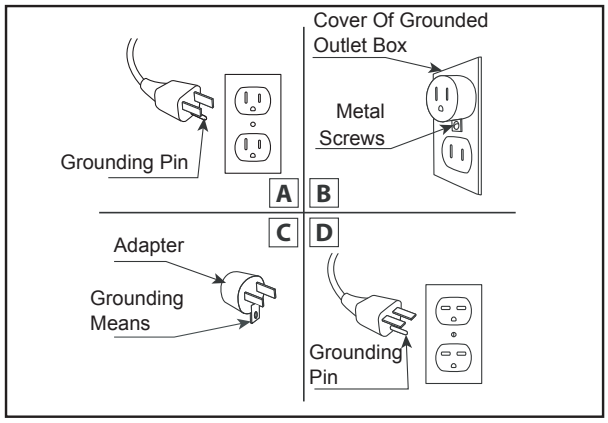

Fig. 1

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Cold climate installation recommendation: When installing this unit against a non-insulated exterior wall or chase, it is mandatory that the outer walls be insulated to conform to applicable insulation codes.

ELECTRICAL CONNECTION

A 15-Amp, 120-volt, 60 Hz circuit with a properly grounded outlet is required. Preferably, the fireplace will be on a dedicated circuit as other appliances on the same circuit may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow when the heater is in operation. The unit comes standard with 6-ft. three-wire cord, exiting from the rear of the fireplace. Avoid using an extension cord. If an extension cord must be used, it must be a minimum 14 AWG, three-wire cord with grounding-type plug connector and rated not less than, 1,875 watts. The cord shall not be more than 20 ft. in length.

CLEARANCE TO COMBUSTIBLES

Keep electrical cords, drapery, furniture and other combustibles at least 3 ft. from the front of the heater and away from the sides.

⚠ SAFETY INFORMATION

WARNING: Make sure the power is turned off before proceeding. Only a licensed electrician should perform any electrical repairs or rewiring of this unit in accordance with national and local codes.

Follow the original wire routing, color coding and securing locations when making repairs or replacements to any electrical component."

WARNING: Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.

WARNING: Do not use this fireplace if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the fireplace and replace any part of the electrical system.

WARNING: Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury.

WARNING: During any service of this appliance, the power to the unit must be turned off. First turn the main power switch to the OFF position. Then remove the electrical plug from the wall outlet.

PACKAGE CONTENTS

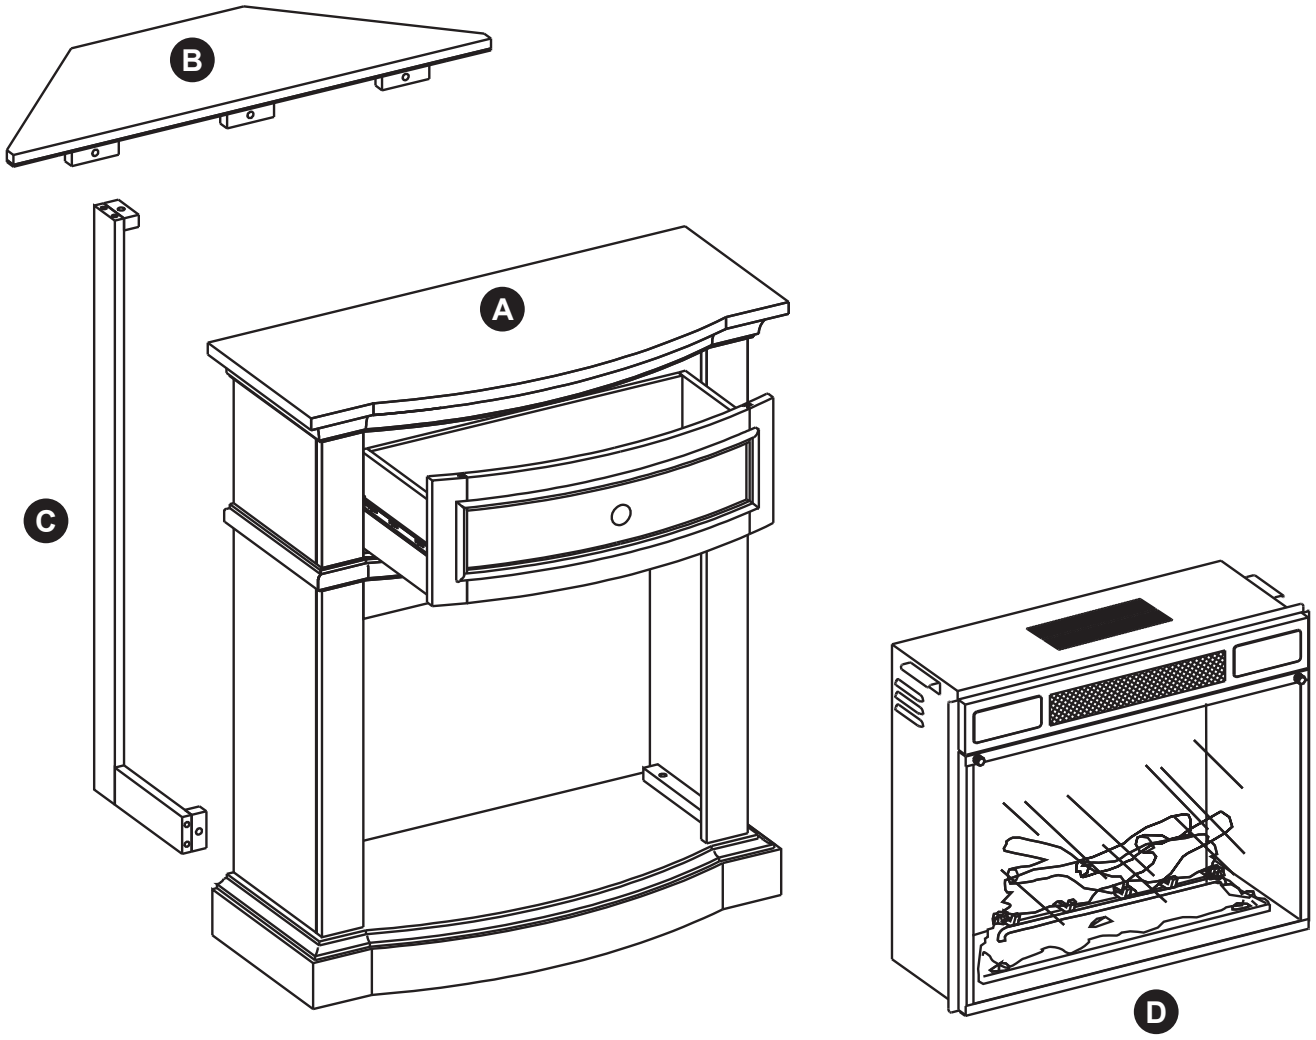

Part	Description	Quantity
A	Mantel	1
B	Top Corner Extension	1
C	“L” Corner Brace	1
D	Insert	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



Bolt

Qty. 5

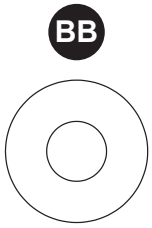

Washer

Qty. 5



Wood
Dowel

Qty. 4

Touch-up Pen
Model No. W3304
(Not actual size)

Qty. 1

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 Minutes
Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, scissors and utility knife

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove the two mounting brackets attached to the back of the left and right front panels on mantel (A) by removing the two screws on each mounting bracket. Set aside.
   PLEASE READ ALL “ELECTRIC FIREPLACE INSERT” INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING INSERT (D) INTO THE MANTEL (A). INSTALL THE INSERT (D) INTO THE MANTEL (A) CLOSE TO ITS FINAL POSITION.

   Lift insert (D) carefully into the back of the mantel (A) and center the insert (D) in the opening. Do not drag insert (D) as it may scratch the unit. Re-install the previously removed mounting brackets to hold the insert (D) flush against the inside of the front panels of mantel (A).
   Note: Move the completed unit only short distances and with great care. It takes two people to move completed unit into its final position.

1

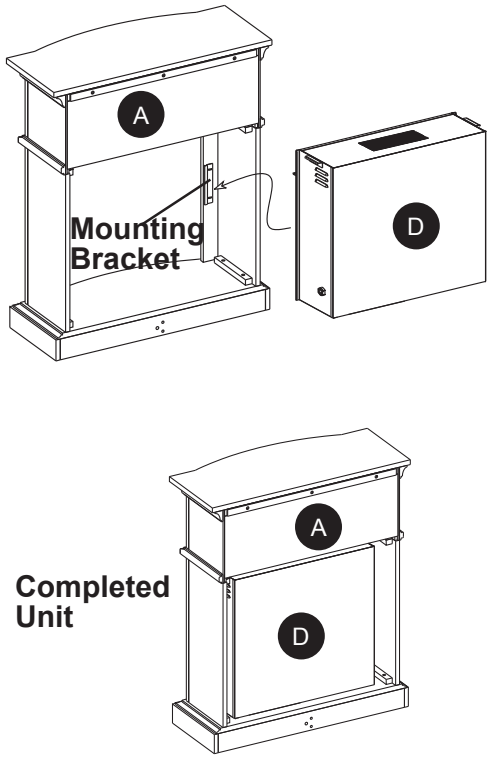

OPTIONAL CORNER EXTENSION

WARNING: Two people are recommended to perform steps 2 and 3.

2. Set “L” corner brace (C) and top corner extension (B) face down on a scratch-free surface. Insert one wood dowel (CC) into each of the pre-drilled holes on top corner extension (B). Attach the “L” corner brace (C) to top corner extension (B), securing with bolt (AA) and washer (BB)
   HAND TIGHTEN ONLY.

Hardware Used

AA	Bolt		x 1
BB	Washer		x 1
CC	Wood Dowel		x 2

2

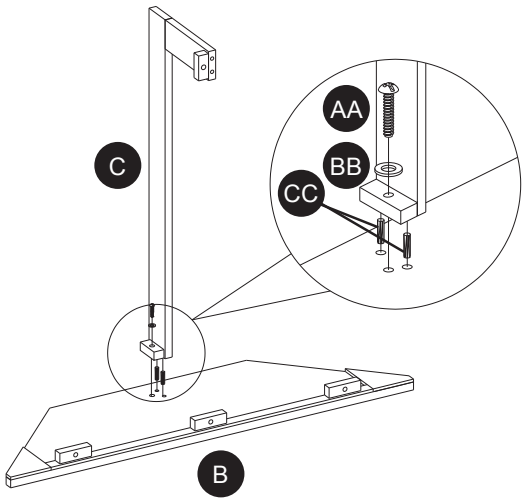

3. Carefully slide the complete assembly from step 2 into place at back of the mantel (A). Insert one wood dowel (CC) into each of the pre-drilled holes on the mantel (A). Secure with bolts (AA) and washers (BB) through the pre-drillled holes in the mounting blocks. HAND TIGHTEN ONLY.
   Now you may tighten all bolts with a Phillips screwdriver (not included). Be careful not to overtighten.

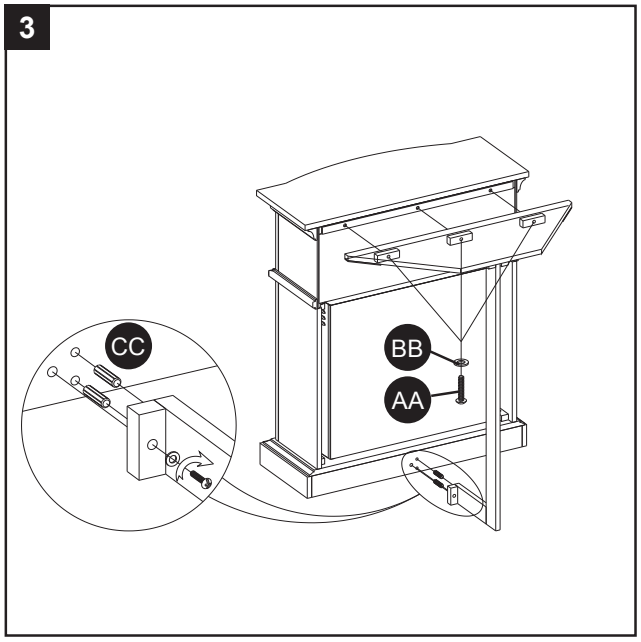

Hardware Used

AA	Bolt		x 4
BB	Washer		x 4
CC	Wood Dowel		x 2

OPERATING INSTRUCTIONS

TO ACCESS CONTROL PANEL

Control panel can be accessed at upper right-hand corner of insert (D) by pushing and lifting up the small door.

TO ACCESS CONSUMER INFORMATION

Consumer service information can be accessed at the upper left-hand corner of the electrical fireplace by pushing and lifting the small door.

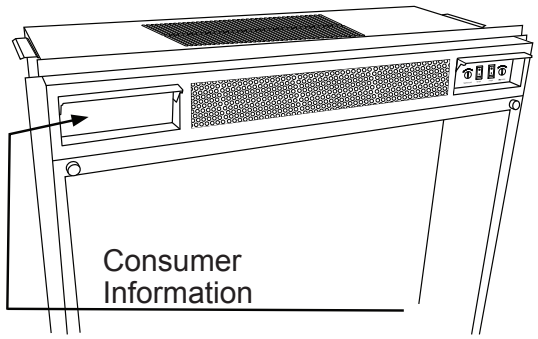

Fig. 1

POWER
The power switch supplies power to all of the functions of the fireplace.

HEATER
The fireplace consists of a fan-forced wire-element-type heater. The heater switch turns the heater ON and OFF. As an important safety feature, the heating element is designed with a delayed activation sequence. When the heater is turned ON it will take several seconds for the unit to begin blowing hot air and the fan blower will continue to run for several seconds after the heater is switched OFF.

TEMPERATURE
The temperature control knob regulates the temperature level of the heater. Turning the knob clockwise will increase the heat output. The further the knob is rotated clockwise, the higher the set point temperature. Turning the knob counterclockwise will lower the set point temperature. Use this function to help regulate the ambient temperature level.

BRIGHTNESS
The flame brightness control knob adjusts the flame brightness. Turning the knob to the left (counterclockwise) dims the lights and flame effect. Turning the knob to the right brightens the lights and flame effect.

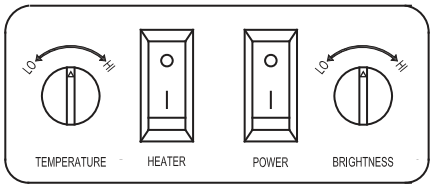

CARE AND MAINTENANCE

- Dust your fireplace regularly with a soft non-lint producing cloth or household dusting product.
- Clean your fireplace with a gentle non-abrasive household cleaner. Make sure to dry your fireplace immediately with a soft cloth or towel.
- Tips for using touch-up pen (DD): For scratches, stroke in direction of scratch. For worn areas, stroke in direction of wood grain. Rub excess colorant promptly with a soft cloth.
- The motors used on the fan and the flame generator assembly are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, we recommend periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater.
- Make sure the unit is turned off and unplugged whenever you are cleaning the heater or fireplace.

CLEANING TRIM
Clean the metal trim using a soft cloth, slightly dampened with a citrus oil-based product and buff with a clean soft cloth. Do not use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim. Citrus oil-based products can be obtained at supermarkets or hardware stores.

REPLACING THE LIGHT BULBS
This electric fireplace uses two clear 120-volt, 40-watt, E12 candelabra-base light bulbs.
For convenience, if a bulb burns out, it is a good idea to replace all the bulbs at the same time.
Refer to the steps below.

1. Turn the master power switch off, then unplug the power cord from the wall outlet.

   If fireplace has been operating, let the unit cool at least 2 hours.

   Locate and rotate the 2 nuts on the glass holder counterclockwise to loosen the glass from insert.

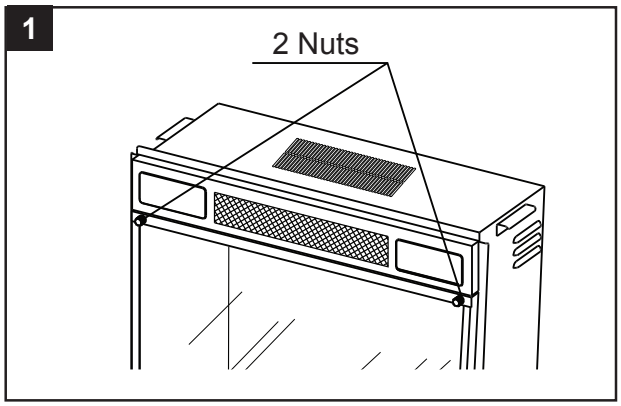

2. Carefully tilt glass and frame forward a couple of inches. Then pull complete glass assembly up and away from unit.

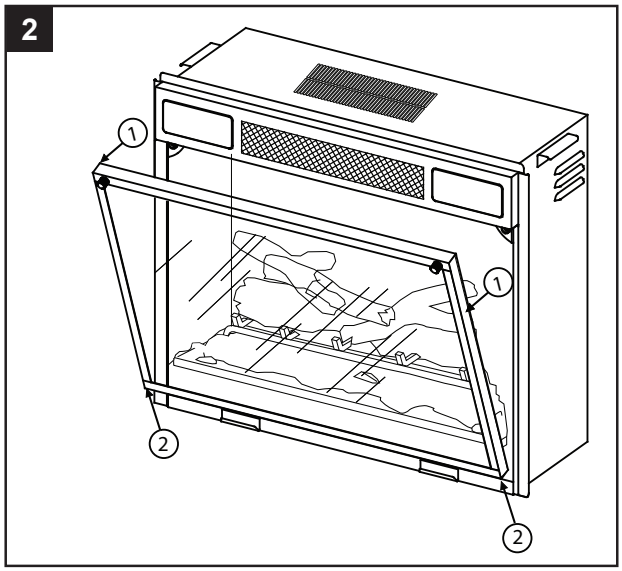

3. Locate the two ember bed nuts on the left and right sides of the log set. These securing nuts are disguised as wooden embers.

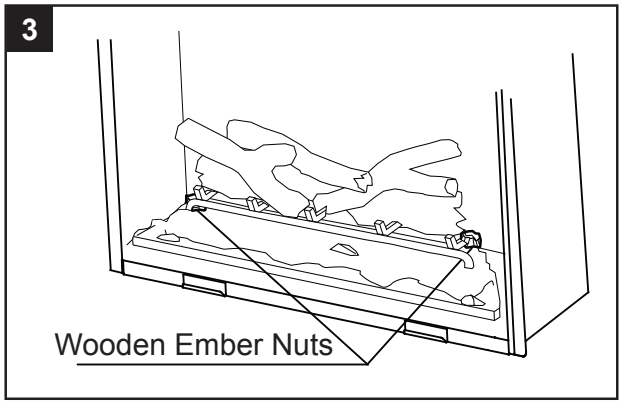

4. Turn nuts counterclockwise to loosen; remove and set aside. Securely grab logs on left and right side and lift log/ember bed assembly straight up. Once ember bed has cleared the support bracket and threaded rods, bring log/ember bed assembly forward and out of unit and set aside in a safe place.

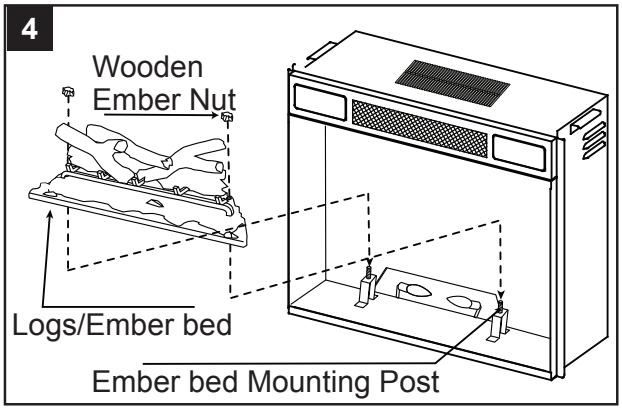

5. Unhook light bulb spring clips from the bulbs, and unscrew the bulbs. After replacing the bulbs make sure to replace the light bulb spring clip. Remember to replace all the bulbs at the same time with clear 120-volt, 40-watt E12 light bulbs.

   Follow steps 1 through 4 in reverse order to reinstall glass and frame into your insert.

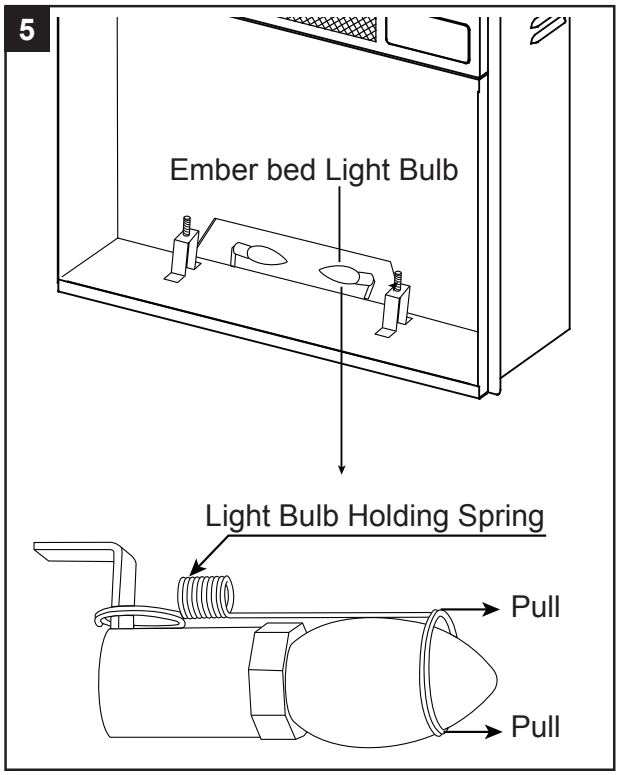

WARNING: Do not exceed 40 watts per bulb. Use of higher-rated bulbs may result in a fire, causing property damage or personal injury.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
No power, switches do not light up.	Power cord was not plugged in the outlet.	Check that unit is plugged into a standard 120V outlet.
Switches light up, but no flame effect.	Bulbs are broken or loose	Remove front glass door and check for any broken light bulbs or loose light bulbs.
Logs glow, flame effect does not work.	**a.** Spinner has fallen off from bracket. **b.** Spinner motor doesn't work.	**a.** Open back of unit. Check to see if "spinner" is correctly mounted to the rear of unit. **b.** Check to see if spinning motor is functioning. If not, call customer service.
Flame effect operates, but heater does not blow warm air.	**a.** Heater switch is in "OFF" position. **b.** "Thermostat" is on "LO"	**a.** Check that heater switch is in "ON" position. Switch should light up. **b.** Make certain that thermostat is turned to the "HI" position.
Heater doesn't work, but Power and Heater switches are in the "ON" position and thermostat is set on "HI".	The product is on the protected status.	Turn all switches to the "OFF" position and unplug the unit from the wall outlet for 5 minutes. After 5 minutes plug the unit back into wall outlet, and operate as normal.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

1. Install and operate this electric fireplace in accordance with the installation and operating instructions furnished with the product at all times. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.
3. The warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection.
4. This warranty does not cover the light bulb(s) included with the electric fireplace.
5. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
6. Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same.
7. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
8. All other warranties – expressed or implied –with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.
9. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.
10. The warranties as outlined within this document do not apply to non accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty is void if:

a. The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
b. There is any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
c. You do not have the original receipt of purchase.

IF WARRANTY SERVICE IS NEEDED

Contact our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday. Make sure you have your warranty, your sales receipt, location of purchase and the model/serial number of your product.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225,
8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

I.D. No.	Description	Part No. 23EF010GAA
1	Heater/Blower Assembly	Y07-C26-P01
2	Ember bed	Y07-C27-P02
3	Thermostat Switch	P03
4	Knob for Brightness Control	Y07-C26-P04
5	Knob for Heater Temperature Control	Y07-C26-P05
6	Main Power Switch - Red Toggle	P06
7	Heater On/Off Switch - Red Toggle	P06
8	E-12 Light Bulb Socket Assembly	Y07-C29-P08
9	Front Projection Screen	Y07-C27-P09
10	Flame Generator Drive Motor	P10-Q
11	Flame Generator/Spinner	Y07-C27-P11

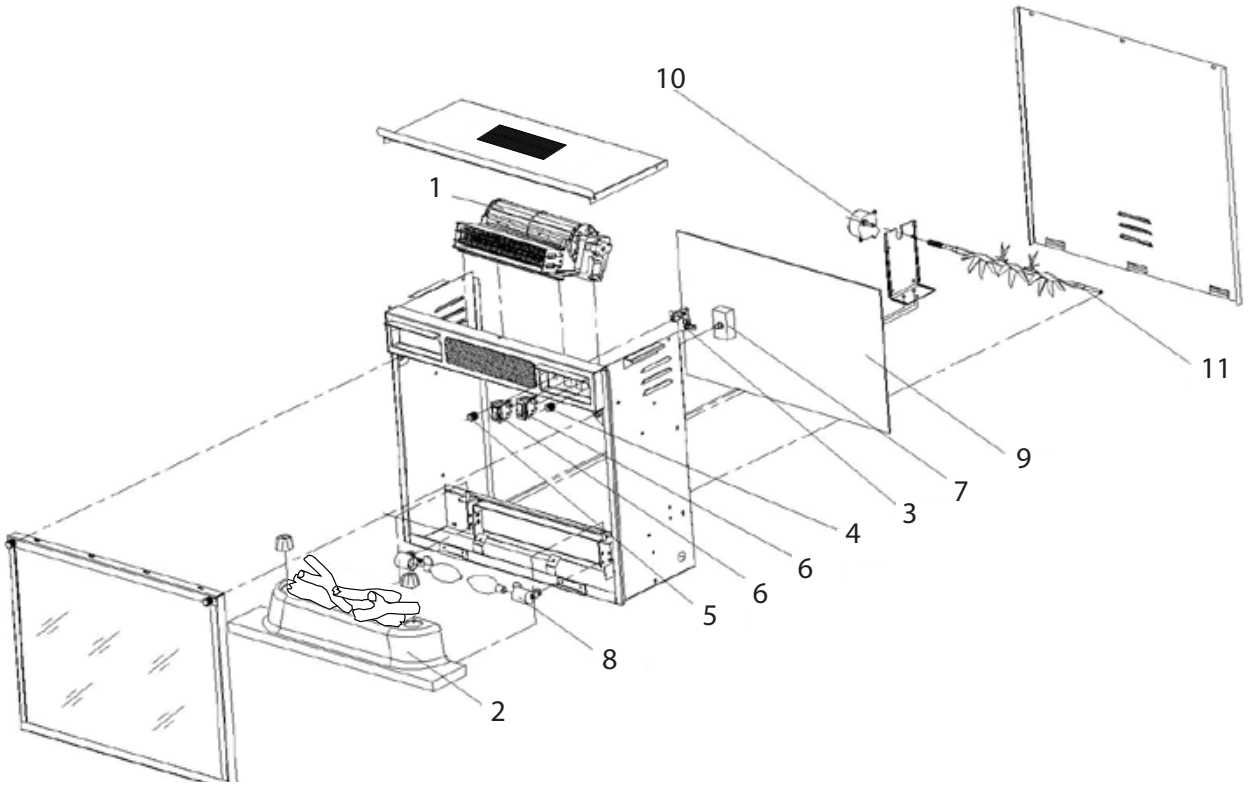

Printed in China

Style Selections® is a registered trademark
of LF, LLC. All rights reserved.

ARTICLE #0386378

styleselections®

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

FOYER ÉLECTRIQUE MURAL OU DE COIN

MODÈLE #76185/23DM6344-C244

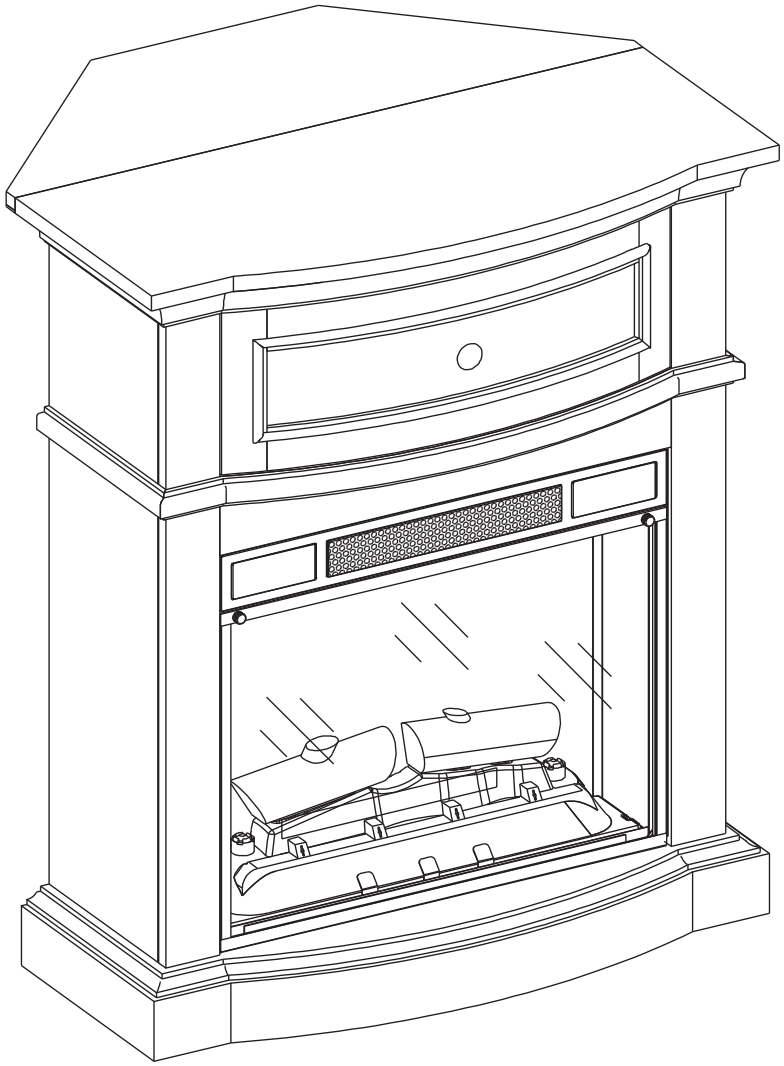

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques du produit 16

Consignes de sécurité 17

Contenu de l'emballage 20

Quincaillerie incluse 21

Préparation 21

Instructions pour l'assemblage 22

Mode d'emploi 23

Entretien 24

Dépannage 26

Garantie 27

Pièces de rechange 28

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TENSION	120 V, 60 Hz
INTENSITÉ	12,5 A
WATTS	1500 W

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez les mesures de sécurité élémentaires suivantes :

AVERTISSEMENT

- Avant de commencer l'installation, défaites délicatement toutes les pièces de l'emballage à l'aide de ciseaux ou d'un couteau à lame rétractable. Veillez à ne jeter aucune pièce de quincaillerie.

ATTENTION

- Soyez prudent lors de l'installation de votre nouveau foyer; prenez votre temps et suivez minutie usement les instructions pour l'assemblage.
- Ne vous assoyez pas sur le manteau.
- Tous les panneaux sont marqués Left (gauche) et Right (droite) (lorsque vus de devant).

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les blessures qui pourraient résulter d'une mise sous tension imprévue ou d'un choc électrique, ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise de courant pendant l'assemblage et l'installation. Le cordon ne doit pas être branché pendant l'assemblage ou l'ajustement du foyer. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'utiliser l'appareil ni de brancher le cordon d'alimentation avant que ces pièces soient remplacées. Afin d'éviter les chocs électriques, n'utilisez que des pièces de rechange identiques à celles d'origine pour les outils à double isolation.

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez les mesures de sécurité élémentaires suivantes :

1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.
2. Cet appareil est chaud lorsqu'il est en marche. Afin d'éviter les brûlures, ne touchez pas aux surfaces chaudes. Si l'appareil est muni de poignées, utilisez-les pour le déplacer. Assurez-vous que les matières combustibles, comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux, se trouvent à au moins 0,9 m (3 pi) de l'avant de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne couvrez pas l'appareil pour éviter qu'il surchauffe.

⚠ AVERTISSEMENT : Soyez très prudent lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.

3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants, les personnes atteintes d'une défaillance physique, sensorielle ou intellectuelle, ou les personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'une personne ne les supervise ou leur donne les instructions nécessaires.
4. Cet appareil n'est pas un jouet. Surveillez les enfants lorsqu'ils jouent près de l'appareil.
5. Dans la mesure du possible, débranchez toujours cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. N'utilisez pas un appareil muni d'un cordon ou d'une fiche endommagé, qui a subi une défaillance, qui est tombé ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un de ses agents ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
8. L'entretien doit être effectué par un technicien qualifié seulement.
9. Ne modifiez jamais ce foyer. Remplacez les pièces qui doivent être retirées pour l'entretien avant d'utiliser de nouveau le foyer.
10. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
11. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bains, une salle de lavage ou tout autre endroit humide semblable. Ne placez jamais cet appareil à un endroit où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un autre contenant rempli d'eau.
12. Évitez de placer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec une carpette, un tapis de passage ou un autre article semblable. Placez le cordon dans un endroit peu passant et où il ne pourra pas être accroché.
13. Pour débrancher cet appareil, tournez les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
14. Branchez le cordon uniquement sur une prise correctement mise à la terre.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

15. Lors de l'installation, veillez à ce que l'appareil soit mis à la terre conformément aux codes locaux, le cas échéant, à la plus récente version du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1, ou, dans le cas des installations aux É.-U., aux codes locaux et au code national de l'électricité, ANSI/NFPA nº 70.
16. Ne placez pas l'appareil directement sous une prise de courant.
17. N'insérez jamais un objet, quel qu'il soit, dans les ouvertures de ventilation ou de sortie d'air de l'appareil afin de prévenir les dommages ainsi que les risques de choc électrique et d'incendie.
18. Afin de prévenir les risques d'incendie, ne bloquez jamais les ouvertures d'aération ou de sortie d'air de quelque façon que ce soit. Ne placez pas l'appareil sur une surface molle, comme un lit, car les ouvertures pourraient se bloquer.
19. Cet appareil renferme des pièces chaudes qui produisent des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas l'appareil là où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés. Ce foyer ne doit pas être utilisé pour faire sécher les vêtements. Ne suspendez pas de bas de Noël ou d'autres décorations sur ou à proximité de ce produit.
20. N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation de l'appareil qui n'est pas prévue par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
21. À l'intérieur de cet appareil se trouve un limiteur. Lorsque l'appareil surchauffe ou que sa température devient anormalement élevée, le dispositif de protection du thermostat coupe l'alimentation électrique afin d'éliminer les risques d'endommager le foyer ou de causer un incendie.
22. Évitez d'utiliser une rallonge, car elle pourrait surchauffer et entraîner des risques d'incendie. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, choisissez une rallonge d'un calibre minimal de 14 AWG et d'une puissance minimale de 1875 watts. La rallonge doit être munie d'une fiche à trois branches avec mise à la terre et prise correspondante. Sa longueur ne doit pas excéder 6 m
23. Consultez les instructions à la figure 1. Cet appareil est conçu pour être utilisé sur un circuit de 120 volts. La fiche dont est muni le cordon est illustrée à la figure 1. Consultez la figure 1 pour con naître les instructions pour la mise à la terre. L'adaptateur illustré (C) devrait être utilisé pour brancher les fiches à trois broches avec mise à la terre aux prises à deux fentes. La fiche de mise à la terre verte de l'adaptateur doit être branchée sur une mise à la terre permanente comme une boîte de sortie correctement mise à la terre. Ne vous servez pas de l'adaptateur si une prise à trois fentes mise à la terre est disponible.

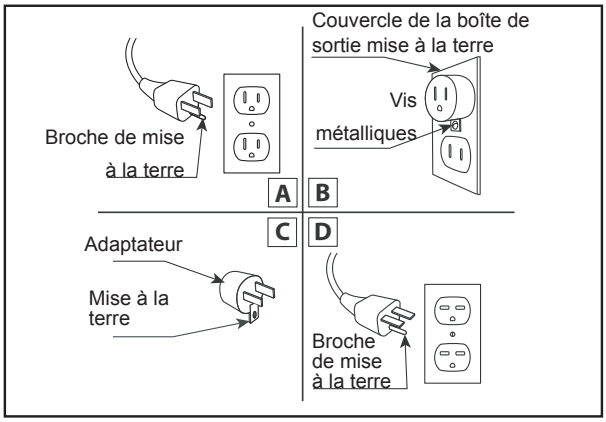

Fig. 1

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Recommandations pour l'installation en climat froid : Lors de l'installation de ce foyer contre un mur extérieur non isolé ou un mur de service, les murs extérieurs doivent être isolés en respectant les normes en vigueur relatives à l'isolation.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Un circuit de 15 A, 120 V et 60 Hz mis à la terre est nécessaire. Il est recommandé de réserver un circuit au foyer, car d'autres appareils alimentés par le même circuit pourraient causer le déclenchement du disjoncteur ou faire griller le fusible lorsque le radiateur est en fonction. Le foyer est muni d'un cordon à trois broches d'une longueur de 1,82 m qui se trouve à l'arrière du foyer. Planifiez l'installation pour éviter d'utiliser une rallonge. Si vous devez absolument utiliser une rallonge, choisissez une rallonge trifilaire d'un calibre minimal de 14 et d'une puissance minimale de 1875 watts. Sa longueur ne doit pas excéder 6 m.

DISTANCE MINIMALE D'UNE MATIÈRE COMBUSTIBLE

Assurez-vous que les matières combustibles, comme les cordons d'alimentation, les rideaux et les meubles se trouvent à une distance d'au moins 91,44 cm de l'avant du foyer et qu'ils ne sont pas en contact avec les côtés de celui-ci.

⚠CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de continuer. Confiez les réparations électriques et tout nouveau câblage de ce foyer à un électricien agréé qui respectera les codes nationaux et locaux.

En cas de réparation ou de remplacement d'un composant ou d'un câble électrique, respectez l'acheminement des câbles, les codes de couleur et les emplacements de fixation d'origine.

AVERTISSEMENT : Le câblage de la prise électrique doit être conforme aux codes du bâtiment locaux et à tout autre règlement afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ce foyer si une partie de celui-ci a été immergée. Appelez immédiatement un technicien qualifié qui inspectera le foyer et remplacera toute partie du circuit électrique.

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation électrique avant de tenter de réparer ou de nettoyer l'appareil afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation avant d'effectuer l'entretien de cet appareil. Placez d'abord l'interrupteur principal en position d'arrêt (OFF). Retirez ensuite la fiche de la prise murale.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

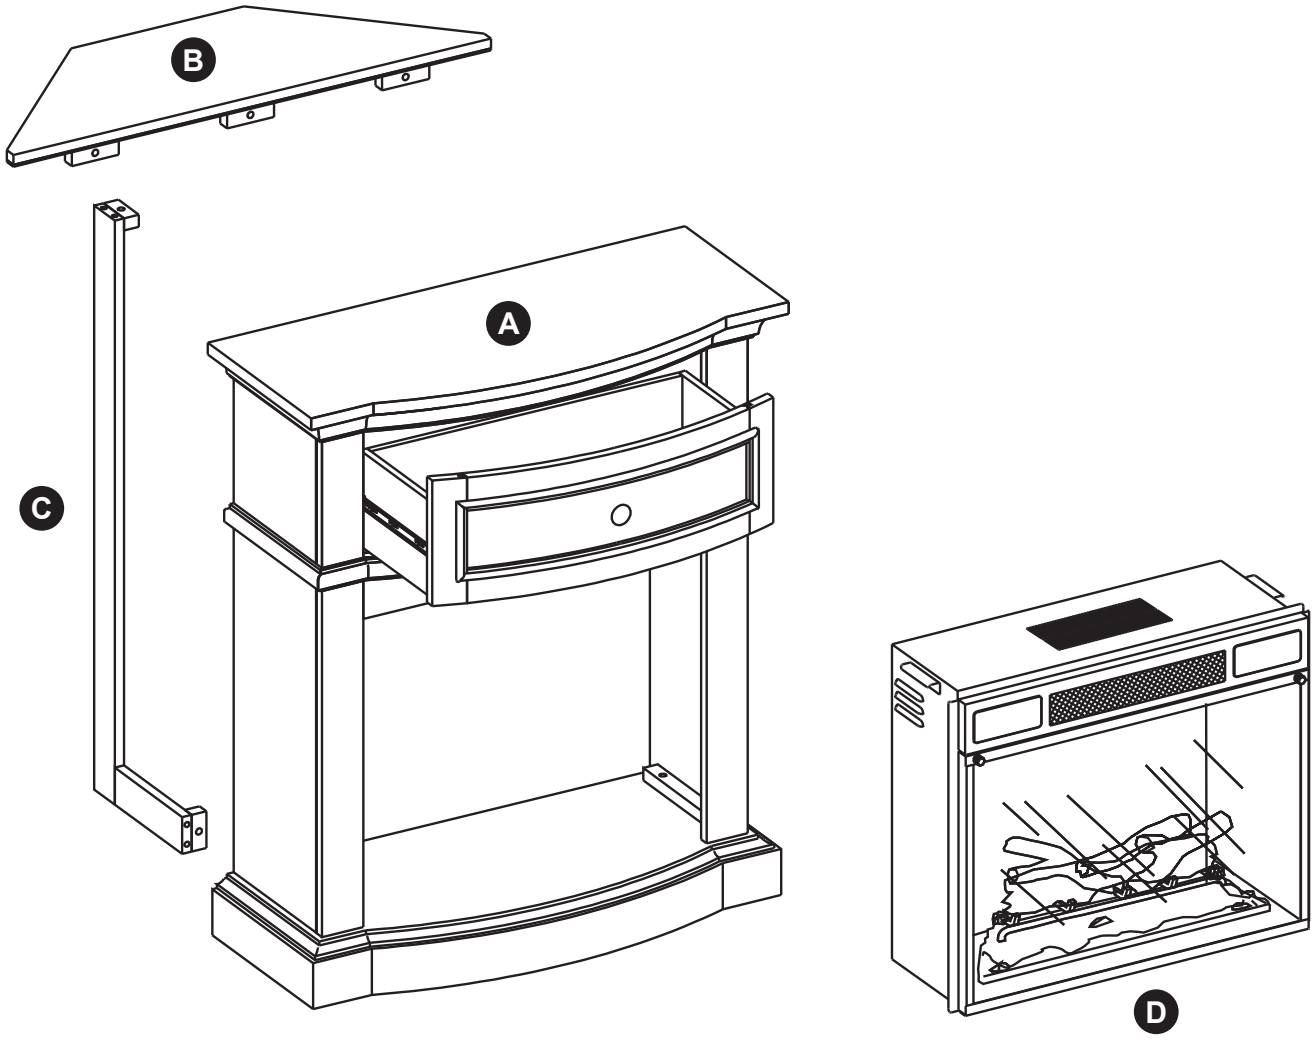

Pièce	Description	Quantité
A	Manteau	1
B	Rallonge supérieure en coin	1
C	Équerre en L	1
D	Foyer encastrable	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (dimension réelle)



Boulon
Qté : 5

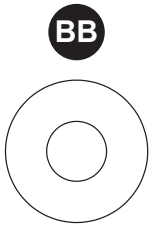

Rondelle
Qté : 5



Goujon en bois

Qté : 4

Stylo à retouche, modèle nº W3304 (Grandeur non réelle)

Qté : 1

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article. Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 60 minutes
Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme,
ciseaux et couteau à lame rétractable

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Retirez les deux supports de fixation fixés à l'arrière des panneaux avant gauche et avant droit du manteau (A) en retirant les deux vis situées sur chaque support de fixation. Mettez-les de côté. VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE DU FOYER ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE (D) AVANT DE L'INSÉRER DANS LE MANTEAU (A). INSTALLEZ LE FOYER ENCASTRABLE (D) DANS LE MANTEAU (A) LORSQUE CE DERNIER EST PLACÉ PRÈS DE SON EMPLACEMENT DÉFINITIF.

   Soulevez délicatement le foyer encastrable (D) et insérez-le au centre de l'ouverture située à l'arrière du manteau (A). Ne faites pas glisser le foyer encastrable (D) afin d'éviter d'égratigner la base. Réinstallez les supports de fixation afin que le foyer encastrable (D) repose contre la partie avant du manteau (A). Remarque : Ne déplacez le foyer assemblé que sur de petites distances et avec grande précaution. Deux personnes sont nécessaires pour déplacer le foyer assemblé jusqu'à l'emplacement voulu.

1

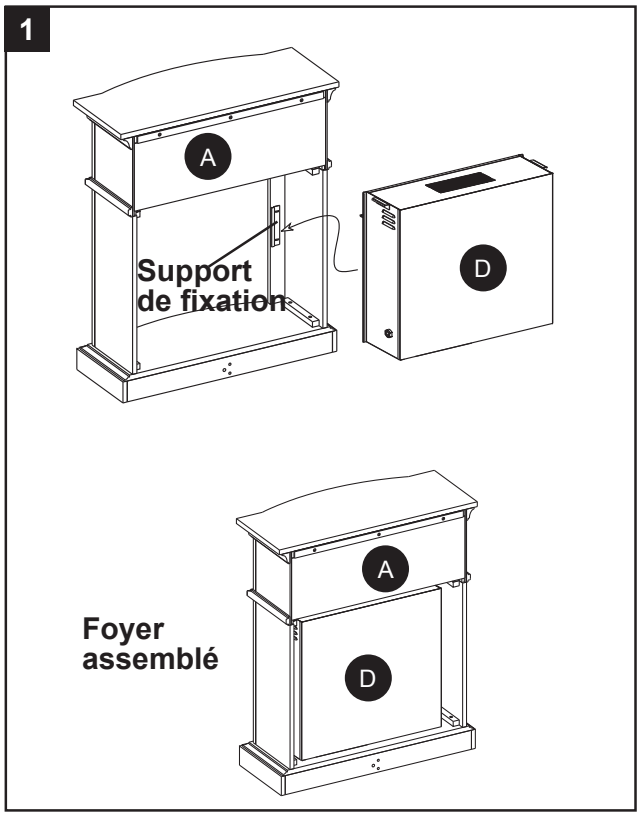

INSTALLATION DE LA RALLONGE SUPÉRIEURE EN COIN (FACULTATIF)

AVERTISSEMENT : Nous vous recommandons de demander l'aide d'une deuxième personne pour les étapes 2 et 3.

2. Déposez face vers le bas l'équerre en L (C) et la rallonge supérieure de coin (B) et placez-les sur une surface exempte d'égratignures. Insérez un goujon en bois (CC) dans chacun des trous déjà percés sur la rallonge supérieure d'angle (B). Fixez l'équerre en L (C) sur la rallonge supérieure en coin (B) à l'aide des boulons (AA) avec des rondelles (BB). SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

2

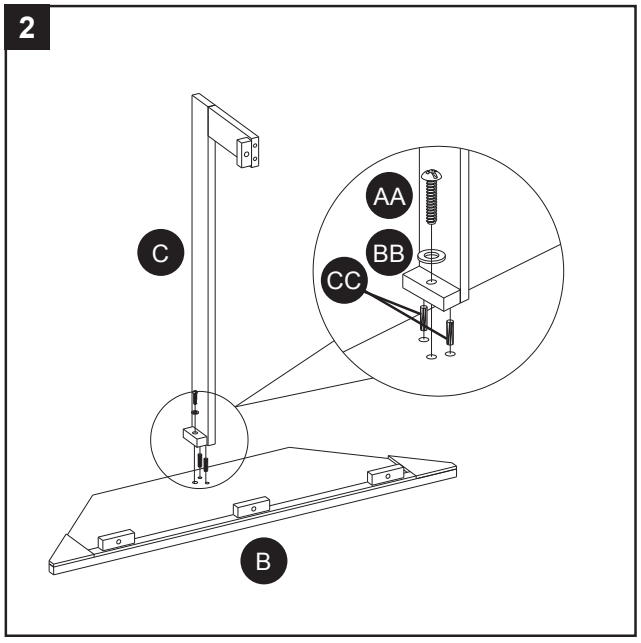

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 1
BB	Rondelle		x 1
CC	Goujon en bois		x 2

3. Glissez délicatement la partie assemblée à l'étape 2 à l'arrière du manteau (A). Insérez un goujon en bois (CC) dans chacun des trous déjà percés sur le manteau (A). Insérez des rondelles (BB) avec les boulons (AA) dans les trous déjà percés des blocs de verrouillage pour fixer le tout. SERREZ LES BOULONS À LA MAIN SEULEMENT. Vous pouvez désormais serrer tous les boulons à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus). Prenez soin de ne pas trop les serrer.

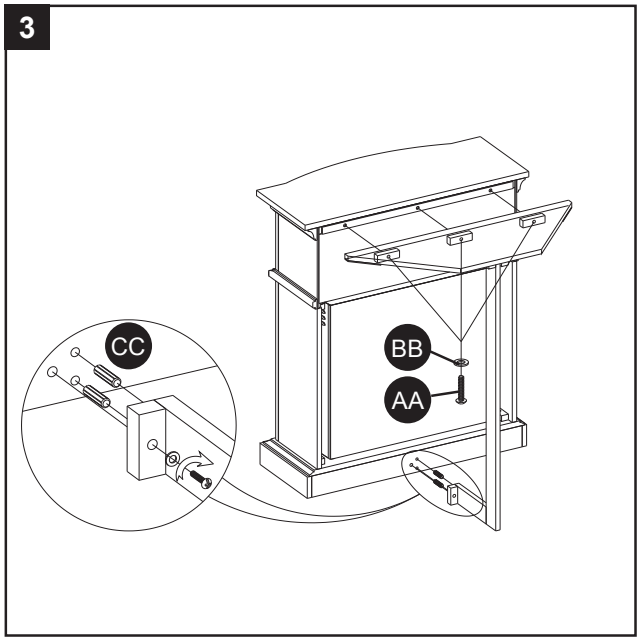

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 4
BB	Rondelle		x 4
CC	Goujon en bois		x 2

MODE D'EMPLOI

ACCÈS AU PANNEAU DE COMMANDE

Vous pouvez accéder au panneau de commande qui se trouve dans le coin supérieur droit du foyer encastrable (D) en poussant et en soulevant la petite porte.

ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

Vous pouvez consulter les renseignements pour le consommateur en poussant et en soulevant la petite porte qui se trouve dans le coin supérieur gauche du foyer électrique.

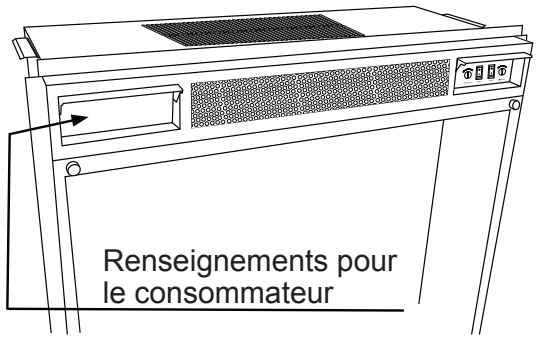

Fig. 1

ALIMENTATION
L'interrupteur permet d'alimenter toutes les fonctions du foyer.

RADIATEUR
Le foyer est constitué d'un radiateur électrique à éléments et à air forcé. L'interrupteur du radiateur permet de mettre en marche et d'éteindre le radiateur. Par mesure de sécurité, l'élément chauffant comporte une séquence d'activation tardive. Lorsque le radiateur est mis en marche, le foyer commencera à émettre de l'air chaud après plusieurs secondes seulement. De plus, le ventilateur continuera à fonctionner plusieurs secondes après que le radiateur a été éteint.

TEMPÉRATURE
Le bouton de commande de la température permet de régler la température du radiateur. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la chaleur. Plus vous tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, plus la température est réglée à la hausse. Tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer la chaleur. Utilisez cette fonction pour contrôler la température ambiante de la pièce.

INTENSITÉ
Le bouton de commande d'intensité de la flamme permet de régler l'intensité de celle-ci. Tournez le bouton de commande vers la gauche (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) pour diminuer l'intensité des lumières et de la flamme. Tournez le bouton vers la droite pour augmenter l'intensité des lumières et de la flamme.

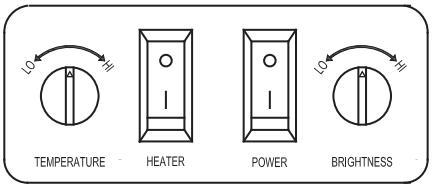

ENTRETIEN

- Époussetez régulièrement le foyer à l'aide d'un linge doux et non pelucheux ou d'un accessoire pour l'époussetage domestique.
- Nettoyez le foyer avec un nettoyant doux et non abrasif. Essuyez-le immédiatement à l'aide d'un linge doux ou d'une serviette douce.
- Conseils d'utilisation du stylo à retouche (DD) : Pour les égratignures, suivez le sens de l'égratignure. Pour les surfaces usées, suivez le grain du bois. Essuyez rapidement toute trace de crayon non nécessaire à l'aide d'un linge doux.
- Les moteurs utilisés sur le ventilateur et le générateur d'effet de flamme sont déjà graissés pour prolonger la durée des roulements; il n'est pas nécessaire de les graisser de nouveau. Toutefois, nous recommandons de nettoyer le ventilateur et le radiateur et d'y passer l'aspirateur périodiquement.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché lorsque vous nettoyez le radiateur ou le foyer.

NETTOYAGE DE LA GARNITURE
Nettoyez la garniture métallique à l'aide d'un linge doux légèrement humecté d'un produit à base d'huile d'agrumes, puis polissez le métal à l'aide d'un linge sec. N'utilisez pas de produits pour polir le laiton ou de nettoyants à usage domestique, car ces produits endommageront la garniture métallique. Vous trouverez des produits à base d'huile d'agrumes dans les supermarchés ou les quincailleries.

REMPLACEMENT DES AMPOULES
Le foyer électrique nécessite deux ampoules transparentes à petit culot E12 de 120 volts et 40 watts. Par souci de commodité, il est recommandé de changer toutes les ampoules quand l'une d'entre elles est grillée. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous.

1. Placez l’interrupteur principal en position d’arrêt puis débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale.

   Si le foyer était en marche, laissez-le refroidir pendant au moins deux heures.

   Repérez les deux écrous qui sont situés sur le cadre de la vitre puis tournez-les dans le sens contraire des aiguilles d’une montre afin de desserrer la vitre.

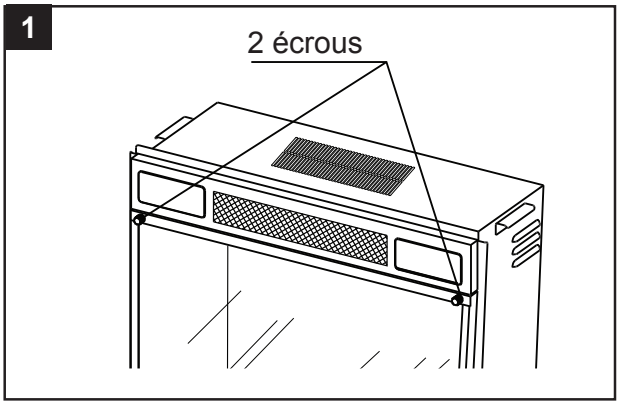

2. Inclinez délicatement la vitre vers l’avant de quelques centimètres. Retirez ensuite la vitre en la tirant vers le haut.

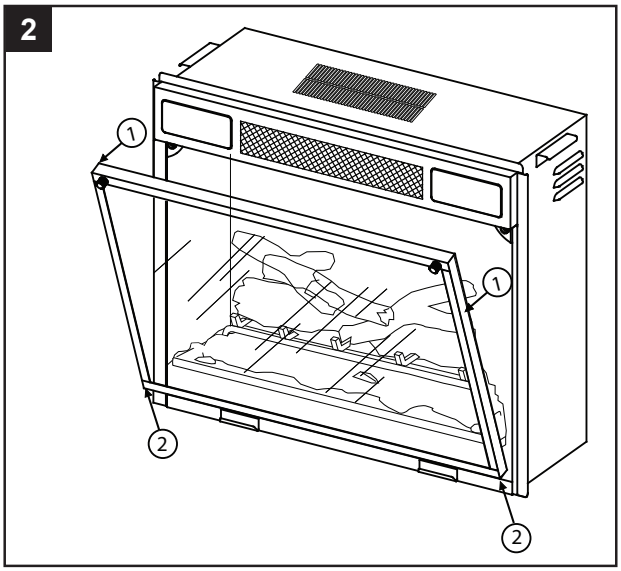

3. Trouvez les deux écrous de sûreté du lit de braises situés des côtés droit et gauche de l’ensemble de bûches. Ces écrous de sûreté ressemblent à des tisons.

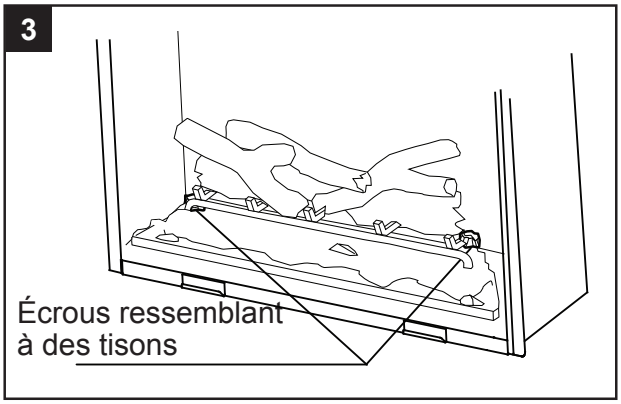

4. Tournez les écrous dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour les dévisser; retirez-les et mettez-les de côté. Tenez fermement les bûches situées sur les côtés gauche et droit et tirez le lit de braises avec les bûches vers le haut. Une fois le lit de braises retiré du support et des tiges filetées, tirez-le vers l’avant pour le sortir du foyer, et mettez-le de côté à un endroit sûr.

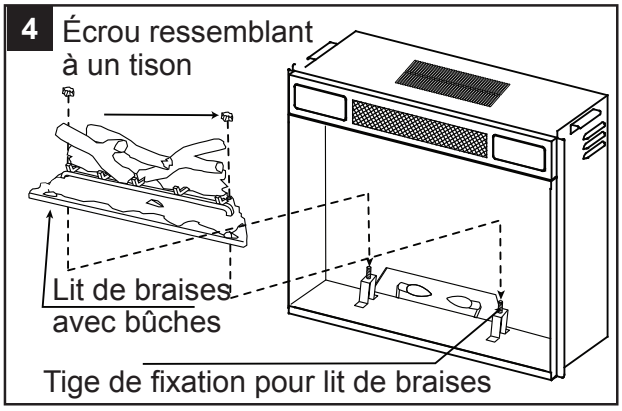

5. Défaites les attaches à ressort des ampoules et dévissez ces dernières. Une fois les ampoules remplacées, remettez en place les attaches à ressort. Remplacez en même temps toutes les ampoules E12 de 120 volts, 40 watts

   Afin de réinstaller la vitre du foyer encastrable, suivez les étapes 1 à 4, mais dans l'ordre inverse.

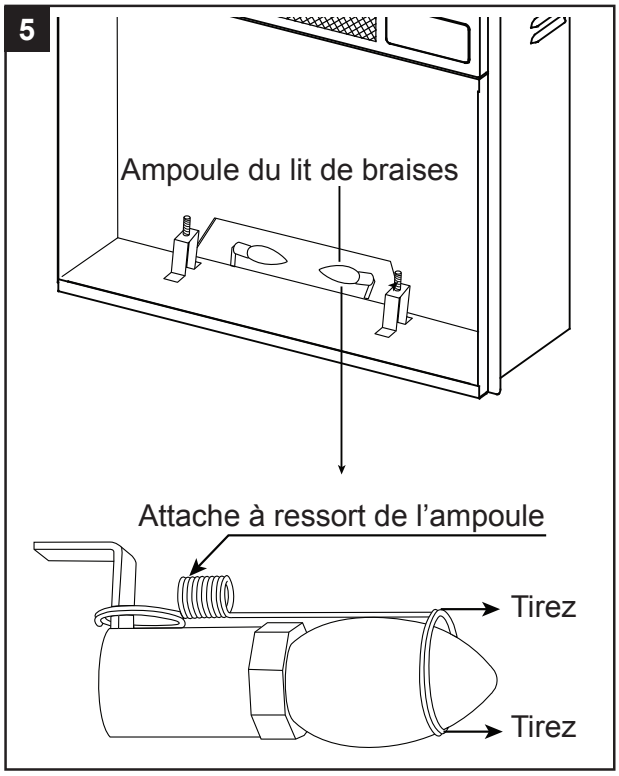

AVERTISSEMENT : La puissance de chaque ampoule ne doit pas dépasser 40 watts. L'utilisation d'ampoules de calibre supérieur pourrait entraîner un incendie et causer des dommages matériels ou des blessures graves.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'appareil ne se met pas en marche, les voyants ne s'allument pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché sur la prise.	Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise standard de 120 V.
Les voyants s'allument, mais il n'y a pas d'effet de flamme.	Les ampoules sont cassées ou desserrées.	Enlevez la vitre à l'avant et assurez-vous que les ampoules ne sont ni cassées ni desserrées.
Les bûches rougeoient, mais il n'y a pas d'effet de flamme.	**a.** La roue est tombée du support. **b.** Le moteur de la roue ne fonctionne pas.	**a.** Ouvrez l'arrière du foyer. Assurez-vous que la roue est bien fixée à l'arrière de l'appareil. **b.** Vérifiez que le moteur de la roue fonctionne. S'il ne fonctionne pas, communiquez avec le service à la clientèle.
Il y a un effet de flamme, mais le radiateur n'émet pas d'air chaud.	**a.** L'interrupteur du radiateur est en position d'arrêt. **b.** Le thermostat est réglé à la position « LO » (faible).	**a.** Vérifiez que l'interrupteur du radiateur est en position de marche. Le voyant devrait s'allumer. **b.** Assurez-vous que le thermostat est à la position « HI » (élevé).
Le radiateur ne fonctionne pas alors que les interrupteurs de l'alimentation et du radiateur sont en position de marche et le thermostat est à la position « HI » (élevé).	Le foyer est en mode protégé.	Réglez tous les interrupteurs en position d'arrêt et débranchez le foyer de la prise murale pendant cinq minutes. Rebranchez le foyer sur la prise murale après cinq minutes et remettez-le en marche.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Le fabricant garantit que votre nouveau foyer électrique est exempt de défaut de fabrication ou de matériaux durant une année à partir de la date d'achat, en tenant compte des conditions et des restrictions suivantes.

1. Respectez en tout temps les directives d'installation et le mode d'emploi fournis avec ce foyer électrique lorsque vous installez et que vous utilisez ce produit. Toute modification non autorisée, abus volontaire, accident ou mauvaise utilisation du produit invalide la présente garantie.
2. Cette garantie n'est pas transférable et n'est offerte qu'à l'acheteur d'origine, tant que l'achat a été conclu chez un fournisseur autorisé du produit.
3. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces qui présentent des défauts de matériaux ou de fabrication, tant que ces pièces ont fait l'objet d'une utilisation et d'un entretien normaux, une fois un tel défaut confirmé par l'inspection effectuée par le fabricant.
4. Le fabricant peut, à sa discrétion, s'acquitter de toute obligation en vertu de la présente garantie en remboursant le prix de gros des pièces défectueuses.
5. Tout frais d'installation, de main-d'œuvre, de fabrication, de transport, ou d'autres frais connexes découlant des pièces défectueuses, de la réparation, du remplacement ou d'une intervention du même type, ne sont pas couverts pas la présente garantie et le fabricant n'assume aucune responsabilité à cet égard.
6. Le propriétaire ou l'utilisateur assume tous les risques, le cas échéant, y compris le risque de pertes ou dommages directs, indirects ou consécutifs découlant de l'utilisation de l'appareil, ou de l'incapacité à utiliser l'appareil, sauf conformément aux dispositions de la loi.
7. Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, sur le produit, ses composants et ses accessoires ainsi que toute autre obligation ou responsabilité du fabricant sont expressément exclues par les présentes.
8. Le fabricant n'assume ni n'autorise un tiers à assumer, en son nom, toute autre responsabilité quant à la vente de ce produit.
9. Les garanties énoncées dans le présent document ne couvrent pas les accessoires utilisés au cours de l'installation de ce produit.
10. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Cette garantie sera annulée si :

a. Le foyer est exposé à l'humidité ou à la condensation pendant des périodes prolongées.
b. Le produit a fait l'objet d'une modification non autorisée, d'un abus volontaire ou d'une mauvaise utilisation, ou a subi un accident.
c. Vous n'avez pas le reçu de vente original.

SERVICE AU TITRE DE LA GARANTIE

Communiquez avec le fabricant en appelant le service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi. Assurez-vous d'avoir en mains votre garantie, votre reçu de vente, le lieu d'achat ainsi que les numéros de modèle et de série de votre produit.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec le service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Pièce	Description	N° de pièce 23EF010GAA
1	Ensemble de radiateur/souffleur	Y07-C26-P01
2	Lit de braises	Y07-C27-P02
3	Interrupteur du thermostat	P03
4	Bouton de commande d'intensité de la flamme	Y07-C26-P04
5	Bouton de commande de la température du radiateur	Y07-C26-P05
6	Interrupteur principal, interrupteur à bascule rouge	P06
7	Interrupteur marche/arrêt du radiateur, interrupteur à bascule rouge	P06
8	Ensemble de douilles d'ampoule E12	Y07-C29-P08
9	Écran de projection avant	Y07-C27-P09
10	Moteur du générateur d'effet de flamme	P10-Q
11	Générateur d'effet de flamme/roue	Y07-C27-P11

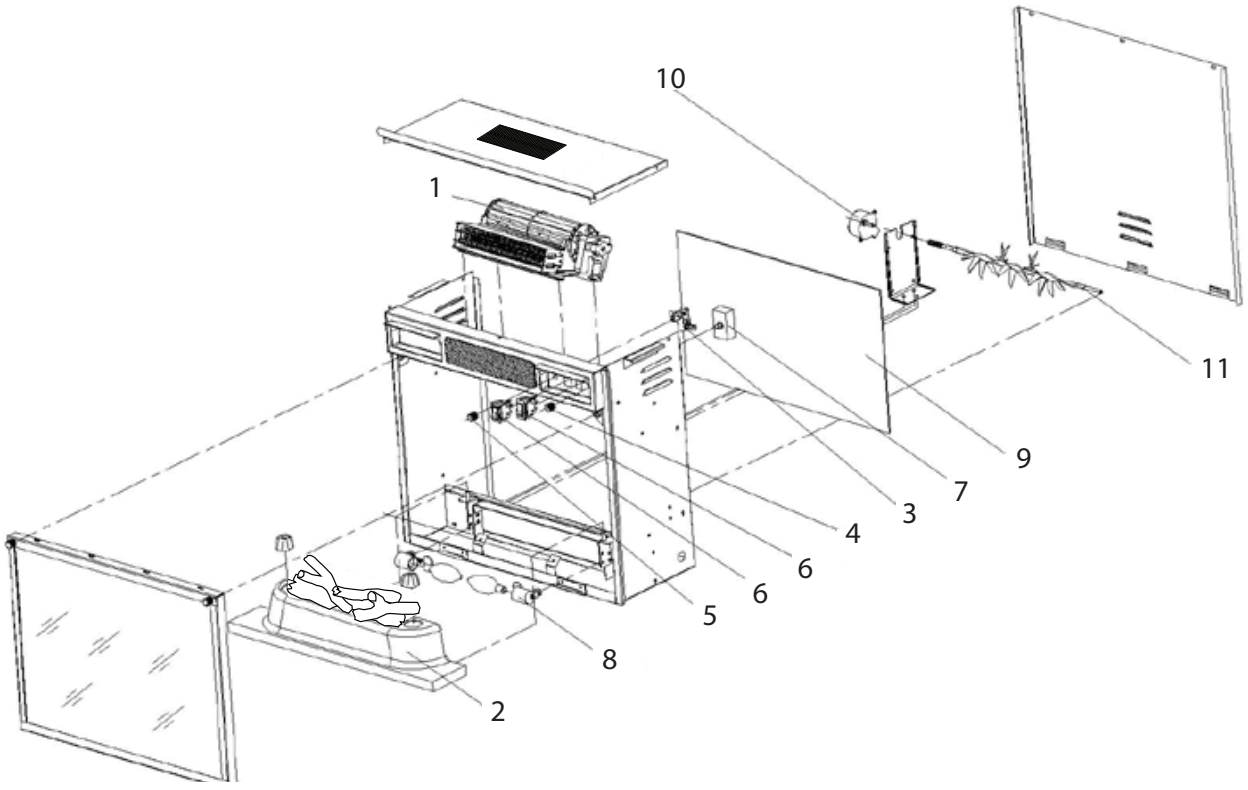

Imprimé en chine

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTÍCULO #0386378

styleselections®

Style Selections® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.

CHIMENEA ELÉCTRICA DE PARED/ESQUINERA

MODELO # 76185/23DM6344-C244

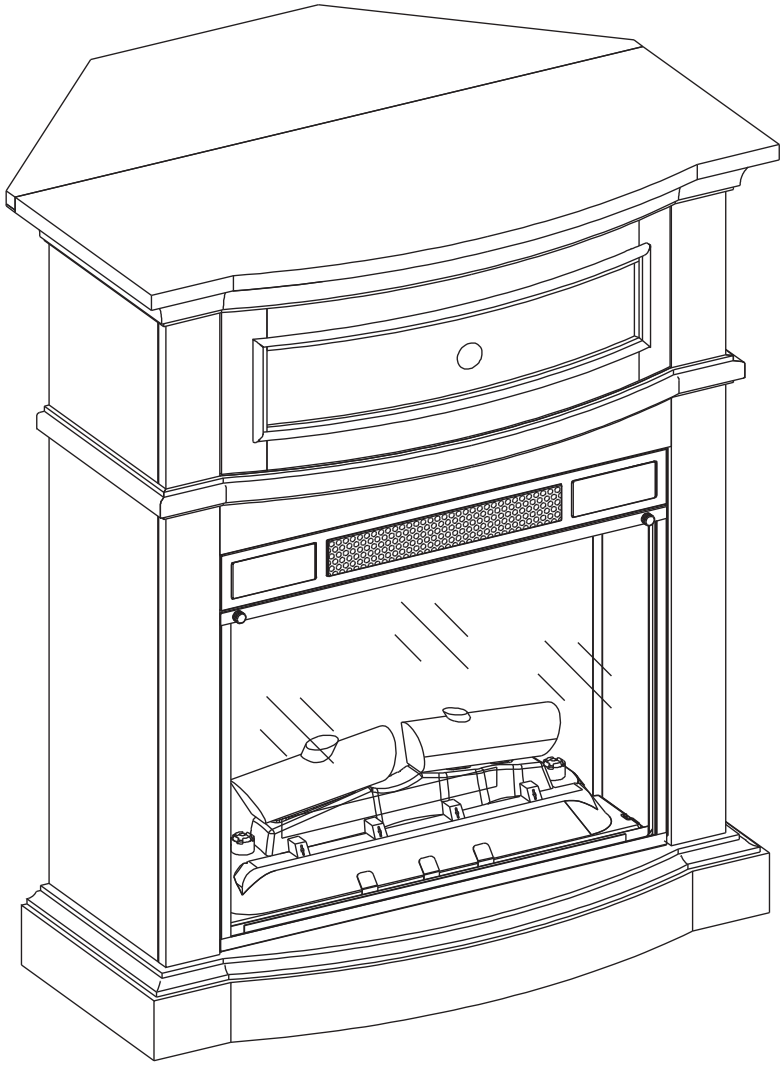

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Especificaciones del producto 30

Información de seguridad 31

Contenido del paquete 34

Aditamentos 35

Preparación 35

Instrucciones de ensamblaje 36

Instrucciones de funcionamiento 37

Cuidado y mantenimiento 38

Solución de problemas 40

Garantía limitada de 1 año 41

Repuesto y plano de piezas 42

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

VOLTAJE	120 V , 60 Hz
AMPS	12.5 amperios
VATIOS	12.5 vatios

⚠INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA:

- Antes de ensamblar, use tijeras o un cuchillo para uso general con mucho cuidado para cortar y desen volver todas las piezas. Asegúrese de no desechar los aditamentos.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al ensamblar la chimenea. Use los aditamentos proporcionados y un destornillador] Phillips de calidad. Nunca apriete los pernos demasiado.
- No se siente en ninguna parte de la repisa para chimenea.
- Todos los paneles están etiquetados como derecho o izquierdo vistos desde la parte frontal de la unidad.

ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones por una descarga inicial o eléctrica inesperada, no enchufe el cable eléctrico en la fuente de alimentación durante el desembalaje y ensamblaje. El cable debe permanecer desenchufado mientras ajusta o ensambla la chimenea.

Si alguna pieza falta o está dañada, no intente usar ni enchufar el cable eléctrico hasta reparar o reemplazar la pieza correctamente. Para evitar una descarga eléctrica, utilice solo piezas de repuesto idénticas a las del fabricante cuando repare una herramienta con doble aislamiento.

Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Entre ellas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. Este electrodoméstico se calienta cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque superficies calientes con la piel descubierta. Si se incluyen, utilice las manijas para trasladar el electrodoméstico. Mantenga materiales inflamables, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 91,44 cm (3 pies) de la parte delantera de este electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador

⚠ ADVERTENCIA: Tenga extrema precaución cuando utilice el calentador cerca de niños y de personas discapacitadas.

3. Este electrodoméstico no debe ser usado por personas o niños con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o capacitación respecto al uso del electrodoméstico.
4. Este electrodoméstico no es un juguete. Supervise a los niños que juegan cerca.
5. Si es posible, siempre desenchufe este electrodoméstico cuando no lo use.
6. No opere ningún calentador con un cable o enchufe dañados, después de fallas del mismo, de que se haya dejado caer o dañado de cualquier forma.
7. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su empresa de servicio o alguien de calificación similar deben reemplazarlo para evitar peligros.
8. Sólo un técnico calificado debe reparar este producto.
9. Bajo ninguna circunstancia se debe modificar esta chimenea. Las piezas que se deben retirar para reparación se deben reemplazar antes de volver a hacer funcionar esta chimenea.
10. No lo use en exteriores.
11. Este calentador no se debe usar en el baño, lavadero y en espacios húmedos similares interiores.

    Nunca coloque este calentador donde se pueda caer dentro de una bañera u otro contenedor de agua.
12. No coloque el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o similares. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito en donde nadie se pueda tropezar y caer.
13. Para desconectar este electrodoméstico, gire los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
14. Conecte sólo a tomacorrientes con la debida puesta a tierra.

⚠INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

15. Cuando está instalado, este artefacto debe presentar una conexión eléctrica a tierra según los códigos locales, según los Códigos de Electricidad de Canadá CSA C22.1 o, para instalaciones en EE.UU., siga los códigos locales y el código nacional de electricidad, ANSI/NFPA No. 70.
16. No debe colocar el calentador inmediatamente debajo de un tomacorriente fijo.
17. No introduzca objetos extraños ni permita que entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que pueden provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el electrodoméstico.
18. Para evitar incendios, no bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. No use sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se puedan bloquear.
19. Este electrodoméstico tiene en su interior piezas calientes y piezas que forman arcos eléctricos o que echan chispas. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables. Esta chimenea no se debe usar como una rejilla para secar ropa. No cuelgue medias navideñas u otras decoraciones sobre o cerca de este producto.
20. Utilice este electrodoméstico sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
21. Hay un limitador del termostato dentro del calentador. Cuando ocurre un sobrecalentamiento de la temperatura interna o un calentamiento anormal, el dispositivo protector del termostato cortará la alimentación de energía para evitar un daño en la chimenea o un riesgo de incendio.
22. Evite utilizar una extensión eléctrica porque se puede sobrecalentar y provocar un incendio. Sin embargo, si tiene que usar un cable de extensión, debe ser de tamaño mínimo AWG No.14 y tener una clasificación de 1875 vatios cómo mínimo. La extensión eléctrica debe ser un cable de tres conductores con enchufe con puesta a tierra y un conector para cable. La extensión eléctrica no debe tener más de 6,10 m (20 pies) de largo.
23. Consulte las instrucciones en la Figura 1. Este calentador fue diseñado para su uso en 120 voltios. El cable tiene un enchufe, como se muestra en la figura 1. Vea la figura 1 para conocer las instrucciones de puesta a tierra. Hay disponible un adaptador, como se muestra en C, para conectar enchufes con puesta a tierra de tres clavijas a receptáculos de dos ranuras. La orejeta verde de puesta a tierra que sale del adaptador se debe conectar permanentemente a tierra, como a través de una caja de un tomacorriente correctamente puesto a tierra. El adaptador no se debe usar si hay disponible un receptáculo de tres ranuras puesto a tierra.

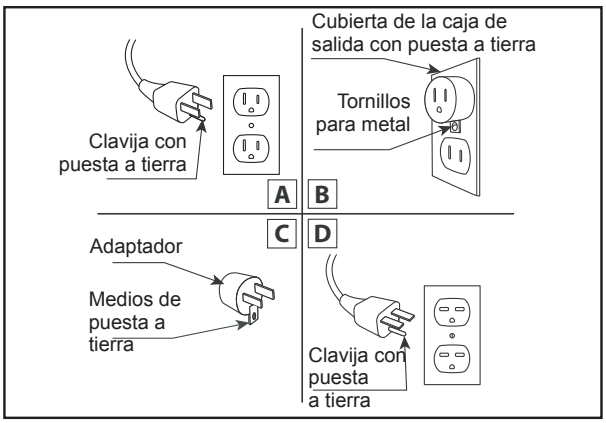

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Recomendaciones para la instalación en un clima frío: Cuando instale esta unidad contra una pared exterior que no tenga aislamiento o una pared de servicio, las paredes exteriores deben tener aislamiento, de acuerdo con los códigos de aislamiento aplicables.

⚠INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Se requiere un circuito de 15 Amp., 120 voltios, 60 Hz y debe tener un tomacorriente con una conexión adecuada para hacer tierra. Preferiblemente, instale la chimenea sobre un circuito específico, ya que los otros aparatos que se encuentran en el mismo circuito, pueden provocar que se dispare el disyuntor o que se sueme el fusible, cuando funciona la chimenea. El aparato viene de forma estándar con un cordón eléctrico de tres cables de una longitud de 1,8 m (6 pies), que sale de la parte trasera de la chimenea. Planifique la instalación, para evitar la utilización de un cable de extensión. Sin embargo, si debe utilizar una extensión, ésta debe ser de calibre mínimo 14 AWG, poseer tres hilos con un enchufe para hacer tierra y una potencia nominal de al menos 1875 vatios. La longitud de la extensión eléctrica no debe ser superior a 6 m (20 pies).

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la unidad esté apagada antes de proceder. Toda reparación eléctrica o nuevo cableado de esta unidad sólo debe realizarlo un electricista certificado de acuerdo con los códigos nacionales y locales.

Si se repara o reemplaza cualquier componente eléctrico o cableado, se deben seguir las rutas originales de los cables, los códigos de color y las ubicaciones de fijación.

ADVERTENCIA: El cableado del tomacorriente debe cumplir con los códigos de construcción locales y con otras normas que correspondan para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas.

ADVERTENCIA: No utilice esta chimenea si alguna de sus piezas estuvo sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado a fin de que inspeccione y reemplace cualquier pieza del sistema eléctrico.

ADVERTENCIA: Desconecte la electricidad antes de realizar el mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales.

ADVERTENCIA: Durante cualquier reparación de este electrodoméstico, debe estar apagada la energía. Primero coloque el interruptor de alimentación principal en la posición “OFF” (APAGADO). Después retire el enchufe eléctrico del tomacorriente de la pared.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

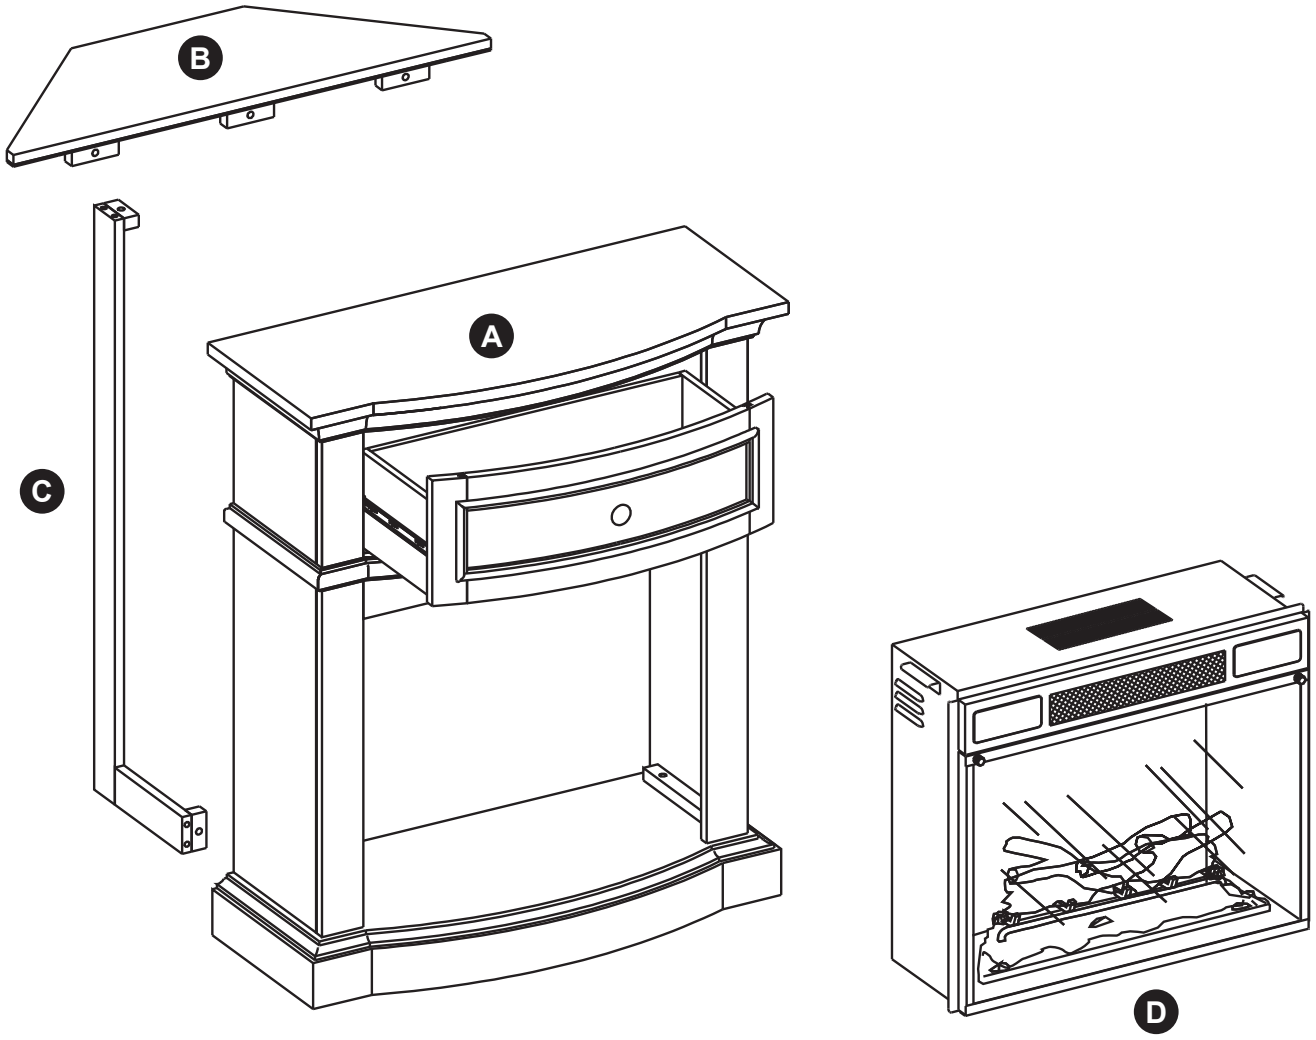

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Chimenea	1
B	Extensión para la esquina superior	1
C	Abrazadera de esquina en “L”	1
D	Accesorio	1

ADITAMENTOS INCLUIDOS (se muestran en tamaño real)

AA



Boulon

Cant. 5

BB

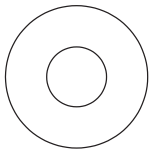

Arandela

Cant. 5

CC



Tarugo de madera

Cant. 4

DD

Aplicador de retoque
Modelo No. W3304
Cant. 1

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos
Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, tijeras y cuchillo para uso general

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Retire las dos abrazaderas de montaje fijadas a la parte posterior de los paneles frontal izquierdo y derecho en la repisa (A), retirando los dos tornillos en cada abrazadera de montaje. Colóquela a un lado.

   LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL "ACCESORIO PARA CHIMENEA ELÉCTRICA" ANTES DE INSTALAR EL ACCESORIO (D) EN LA REPISA (A). INSTALE EL ACCESORIO (D) EN LA REPISA (A) CERCA DE SU POSICIÓN FINAL.

   Levante el accesorio (D) con mucho cuidado, colóquelo en la parte posterior de la repisa (A) y céntrelo en la abertura. No arrastre el accesorio (D), ya que podría rayar la unidad. Vuelva a instalar las abrazaderas de montaje previamente retiradas para sostener el accesorio (D) al ras contra el interior de los paneles frontales de la repisa (A).
   Nota: Desplace la unidad completa únicamente a distancias cortas y con mucho cuidado. Se necesita dos personas para desplazar la unidad completa hasta su posición final.

1

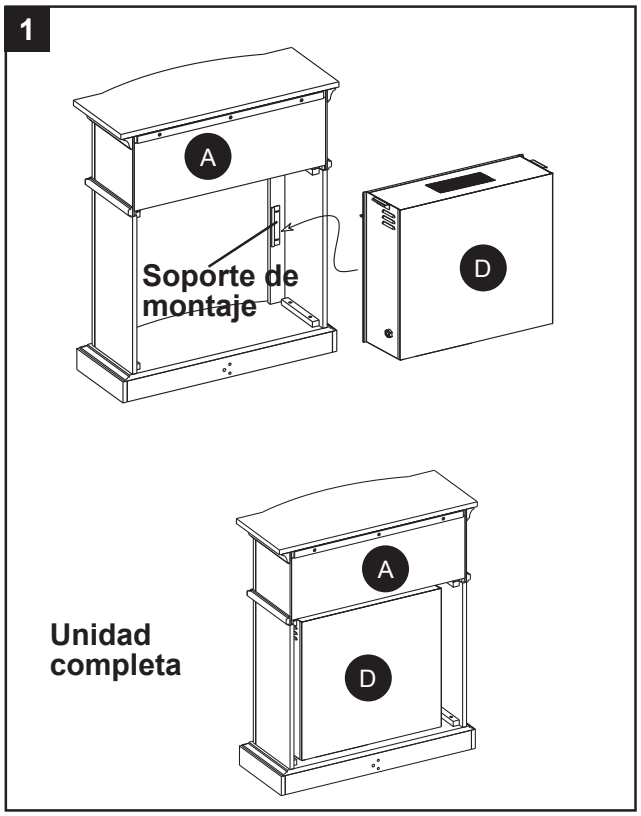

EXTENSIÓN DE ESQUINA OPCIONAL

ADVERTENCIA: Se recomienda que dos personas realicen los pasos 2 y 3.

2. Coloque la abrazadera para esquina en "L" (C) y la extensión para la esquina superior (B) boca abajo sobre una superficie que no se raye. Inserte una espiga de madera (CC) en cada uno de los orificios pretaladrados en la extensión para la esquina superior (B). Fije la abrazadera de esquina en "L" (C) a la extensión para la esquina superior (B) y asegure con un perno (AA) y una arandela (BB). APRIETE A MANO SOLAMENTE.

2

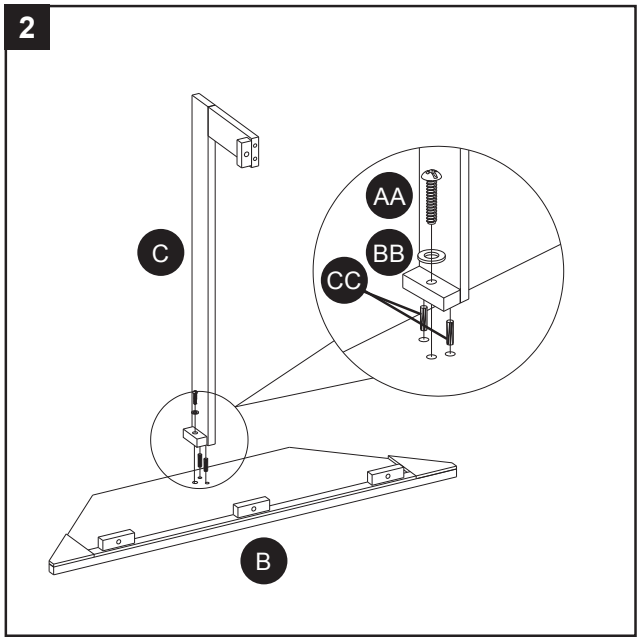

Aditamentos utilizados

AA	Perno		x 1
BB	Arandela		x 1
CC	Espiga de madera		x 2

3. Deslice cuidadosamente el ensamble completo del paso 2 en su lugar en la parte posterior de la repisa (A). Inserte una espiga de madera (CC) en cada uno de los orificios pretaladrados en la repisa (A). Asegure insertando pernos (AA) y arandelas (BB) en los orificios pretaladrados en los bloques de montaje. APRIETE A MANO SOLAMENTE.
A continuación, debe apretar todos los pernos con un destornillador Phillips (no se incluye). Tenga cuidado de no apretar demasiado.

Aditamentos utilizados

AA	Perno		x 4
BB	Arandela		x 4
CC	Espiga de madera		x 2

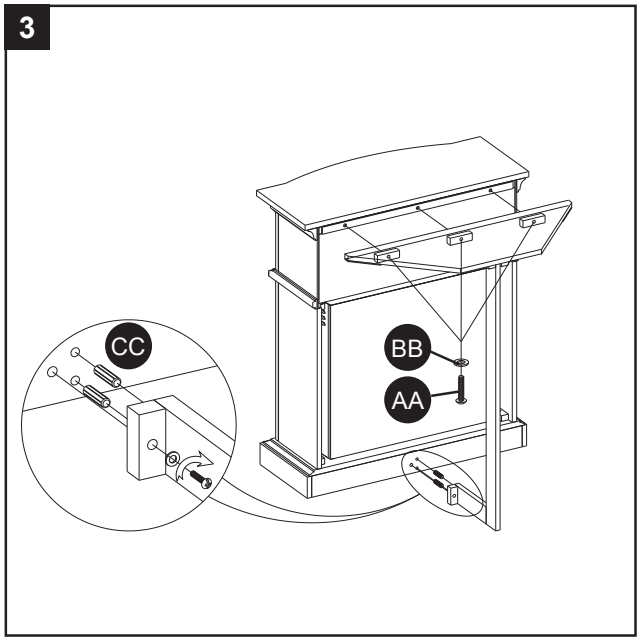

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PARA ACCEDER AL PANEL DE CONTROL

Se puede acceder al panel de control en la esquina derecha superior del accesorio (D), presionando y levantando la pequeña puerta.

PARA ACCEDER A INFORMACIÓN DEL SERVICIO AL CONSUMIDOR

Se puede acceder a la información del servicio al consumidor en la esquina izquierda superior de la chimenea eléctrica, presionando y levantando la pequeña puerta.

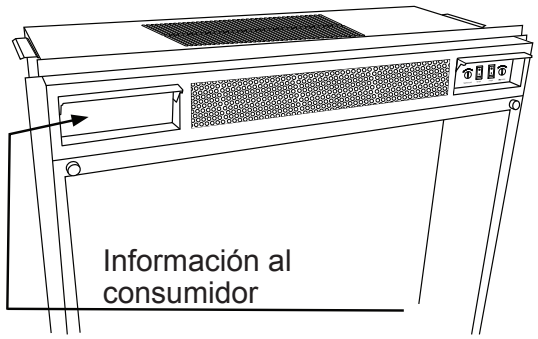

Fig. 1

POTENCIA
El interruptor de alimentación suministra alimentación a todas las funciones de la chimenea.

CALENTADOR
La chimenea consiste en un calentador de ventilación forzada con elemento de alambre. El interruptor del calentador ENCIENDE Y APAGA el calentador. Como una característica de seguridad importante, el elemento de calefacción está diseñado con una secuencia de activación retardada. Cuando se ENCIENDE el calentador, tomará varios segundos hasta que la unidad comience a despedir aire caliente y el soplador del ventilador continuará funcionando por varios segundos después de APAGAR el calentador.

TEMPERATURA
La perilla de control de temperatura regula el nivel de temperatura del calentador. Girar la perilla en dirección de las manecillas del reloj aumenta la salida de calor. Mientras más se gira la perilla en dirección de las manecillas del reloj, más alta es la temperatura. Girar la perilla en dirección contraria a las manecillas del reloj disminuye la temperatura. Use esta función para ayudar a regular los niveles de temperatura ambiente.

BRILLO
La perilla de control de brillo de la llama ajusta el brillo de la llama. Girar la perilla hacia la izquierda (en dirección contraria a las manecillas del reloj) atenúa el efecto de la luz y la llama. Girar la perilla hacia la derecha abrillanta el efecto de la luz y la llama.

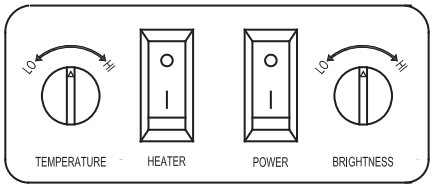

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el polvo de la chimenea regularmente con un paño suave sin pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Limpie su chimenea con un limpiador doméstico suave no abrasivo. Asegúrese de secar su chimenea inmediatamente con un paño o toalla suave.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (DD): Para rayones, aplique en la dirección del rayón. Para áreas desgastadas, aplique en la dirección de la veta de madera. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave.
- Los motores usados en el ventilador y el ensamble del generador de llamas vienen lubricados previamente para prolongar la vida útil de los rodamientos y no necesitan lubricación adicional. Sin embargo, recomendamos limpiar/aspirar el ventilador/calentador periódicamente.
- Asegúrese de que la unidad esté apagada y desenchufada al limpiar el calentador o la chimenea.

LIMPIEZA DEL REBORDE
Limpie el reborde de metal con un paño suave levemente humedecido con un producto a base de aceite de cítricos y dé brillo con un paño suave limpio. No use pulidores de latón ni limpiadores domésticos, ya que estos productos dañan el reborde de metal. Los productos a base de aceite de cítricos se pueden obtener en supermercados o ferreterías.

REEMPLAZO DE LAS BOMBILLAS
Esta chimenea eléctrica usa dos bombillas transparentes E12 de base de candelabro de 120 voltios y 40 vatios. Para su comodidad, si una de las bombillas se quema, es buena idea reemplazar todas las bombillas al mismo tiempo. Consulte los pasos a continuación.

1. Apague el interruptor de alimentación principal y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de pared.

   Si la chimenea ha estado funcionando, deje que se enfríe al menos 2 horas.

   Ubique y gire las 2 tuercas del soporte de vidrio en dirección contraria a las manecillas del reloj para liberar el vidrio del accesorio.

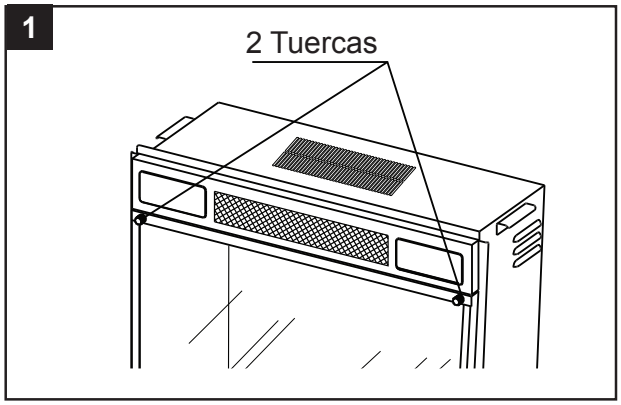

2. Incline cuidadosamente el vidrio y el marco hacia delante varios centímetros. Luego jale el ensamble del vidrio completo hacia arriba y lejos de la unidad.

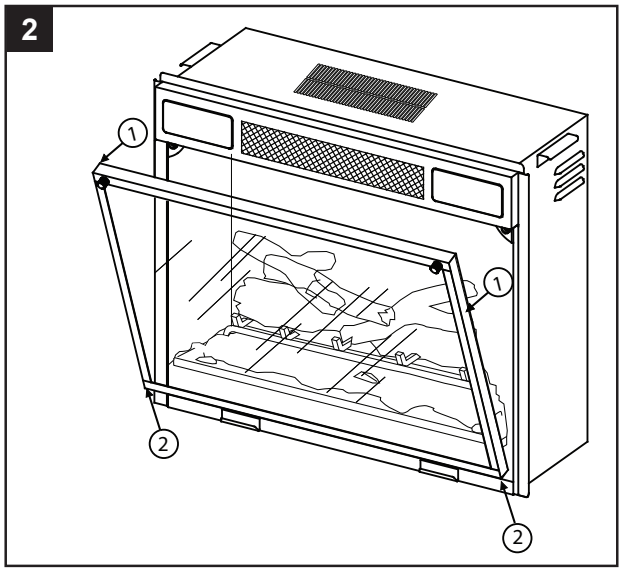

3. Coloque las dos tuercas del lecho de brasas en los lados izquierdo y derecho del juego de leños. Estas tuercas de seguridad están disimuladas como brasas de madera

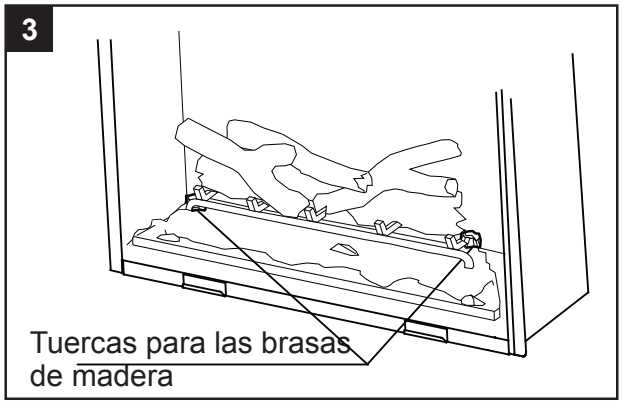

4. Gire las tuercas en dirección contraria a las manecillas del reloj para aflojarlas; retírelas y déjelas a un lado. Tome firmemente los leños de los costados izquierdo y derecho y levante el ensamble del lecho de leños/brasas hacia arriba. Una vez que el lecho de brasas se haya retirado de la abrazadera de soporte y las varillas roscadas, mueva el ensamble del lecho de leños/brasas hacia delante y hacia afuera de la unidad y colóquelo en un lugar seguro

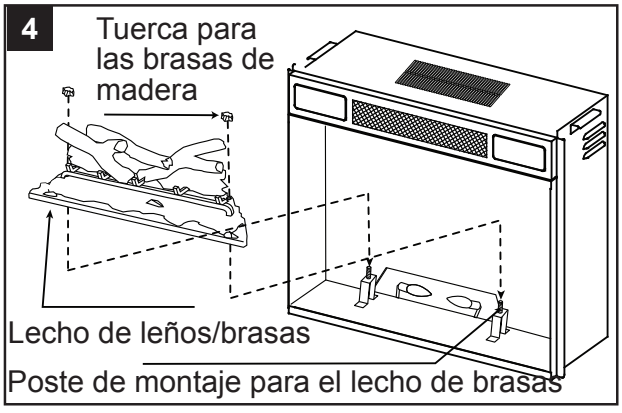

5. Desenganche los sujetadores de resorte de las bombillas y desenrósquelas. Después de reemplazar las bombillas, asegúrese de volver a colocar el sujetador de resorte de las mismas. Recuerde reemplazar todas las bombillas al mismo tiempo por bombillas transparentes E12 de 120 voltios y 40 vatios

   Siga los pasos 1 al 4 en orden inverso para volver a instalar el vidrio y el marco en el accesorio.

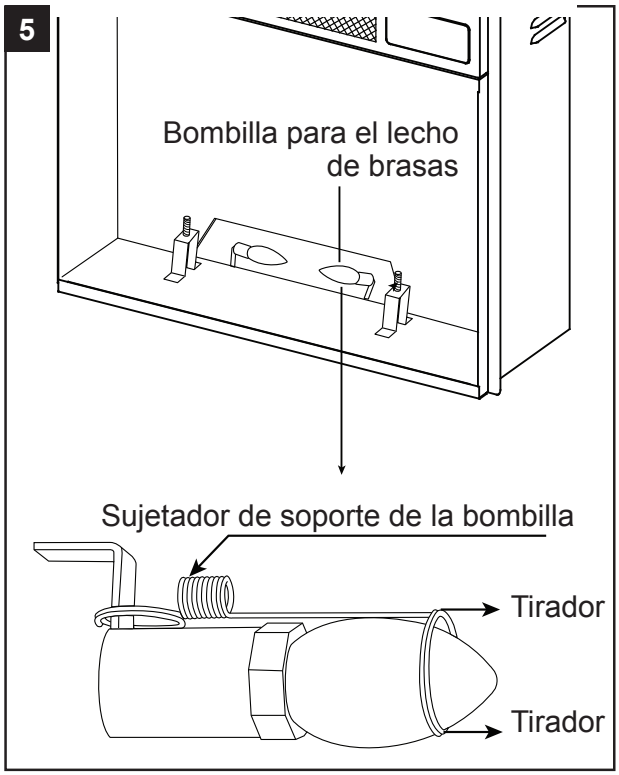

ADVERTENCIA: No exceda los 40 vatios por bombilla. El uso de bombillas de mayor de nominación puede provocar un incendio, causar daños a la propiedad o lesiones personales.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
No hay alimentación, los interruptores no se encienden.	El cable de alimentación no se enchufó al tomacorriente.	Verifique que la unidad esté enchufada en un tomacorriente estándar de 120 V.
Los interruptores se encienden, pero no hay efecto de llama.	Las bombillas están rotas o sueltas	Retire la puerta de vidrio frontal y revise que no haya bombillas rotas ni sueltas.
Los leños arden, pero el efecto de llama no funciona.	**a.** El mango giratorio se ha desprendido de la abrazadera. **b.** El motor del mango giratorio no funciona.	**a.** Revise si el “mango giratorio” está correctamente montado en la parte posterior de la unidad. **b.** Verifique para ver si el motor de mango giratorio funciona. Si no, llame al servicio al cliente
El efecto de llama funciona, pero el calentador no emite aire caliente.	**a.** El interruptor del calentador está en la posición “OFF” (APAGADO) **b.** El “termostato” está en la posición “LO”] (BAJO).	**a.** Revise que el interruptor del calentador esté en la posición “ON”. El interruptor se debería encender. **b.** Verifique para ver si el motor de mango giratorio funciona. Si no, llame al servicio al cliente
El calentador no funciona, sin embargo hay alimentación y el calentador está en la posición de ENCENDIDO y el termo-stato en la posición “ALTO”.	El producto está en modo protegido.	Coloque todos los interruptores en la posición de “APAGADO” y desconecte la unidad del tomacorriente de pared durante 5 minutos. Luego de 5 minutos, vuelva a enchufar la unidad en el tomacorriente de pared y úsela normalmente.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

El fabricante garantiza que su nueva estufa eléctrica no presentará defectos de fabricación ni materiales durante un período de un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Esta estufa eléctrica se debe instalar y operar en todo momento de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación proporcionadas con el producto. Cualquier reparación no autorizada, alteración, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto anulará esta garantía.
2. Esta garantía no es transferible y sólo está disponible para el propietario original, siempre y cuando la compra se haya realizado a través de un proveedor autorizado del producto.
3. Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de piezas que se consideren defectuosas en material o mano de obra, siempre y cuando dicha pieza haya estado sometida a condiciones normales de uso y servicio, después de que una inspección por parte del fabricante confirme dicho defecto.
4. El fabricante podrá, bajo su criterio, eximirse de toda obligación respecto de esta garantía reembolsando el precio al por mayor de la pieza defectuosa.
5. Esta garantía no cubre·ningún costo de instalación, mano de obra, fabricación, transporte o de otro tipo que surja de la pieza defectuosa, su reparación, reemplazo u otra situación, y el fabricante no asume ninguna responsabilidad por las mismas.
6. El dueño/usuario asume todos los riegos, si los hay, incluidos los riesgos de daños o pérdidas directos, indirectos o resultantes que surjan del uso del producto, o de la incapacidad para usarlo, salvo que la ley estipule lo contrario.
7. Mediante el presente, se excluye expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, respecto del producto, sus componentes y accesorios, o cualquier otra obligación o responsabilidad de parte del fabricante.
8. El fabricante no asume ni autoriza a ningún tercero a asumir en su nombre ninguna otra responsabilidad respecto de la venta de este producto.
9. Las garantías descritas en este documento no se aplican a accesorios que no sean del fabricante y que se usen junto con la instalación de este producto.
10. Esta garantía de por vida le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Esta garantía es nula si:

a. La chimenea está sometida a períodos prolongados de humedad o condensación.
b. Se produce cualquier alteración no autorizada, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto.
c. Usted no tiene el recibo original de compra.

SI SE NECESITA SERVICIO DE GARANTÍA

Póngase en contacto con el fabricante llamando al departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Asegúrese de tener su garantía, su recibo de venta, la identificación del lugar de compra y el modelo o número de serie de su producto.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO Y PLANO DE PIEZAS

Para obtener piezas de repuesto, llame al Servicio al Cliente al 1-877-888-8225,
de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., tiempo del Este.

D.I. No.	Descripción	Pieza No. 23EF010GAA
1	Ensamblaje del calentador/soplador	Y07-C26-P01
2	Lecho de brasas	Y07-C27-P02
3	Interruptor del termostato	P03
4	Perilla para el control del brillo	Y07-C26-P04
5	Perilla para el control de temperatura del calentador	Y07-C26-P05
6	Interruptor de encendido principal: palanca roja	P06
7	Interruptor de encendido/apagado del calentador: palanca roja	P06
8	Ensamble del portalámpara de la bombilla E-12	Y07-C29-P08
9	Pantalla de proyección frontal	Y07-C27-P09
10	Motor de accionamiento del generador de flamas	P10-Q
11	Generador de llamas/Disco giratorio	Y07-C27-P11

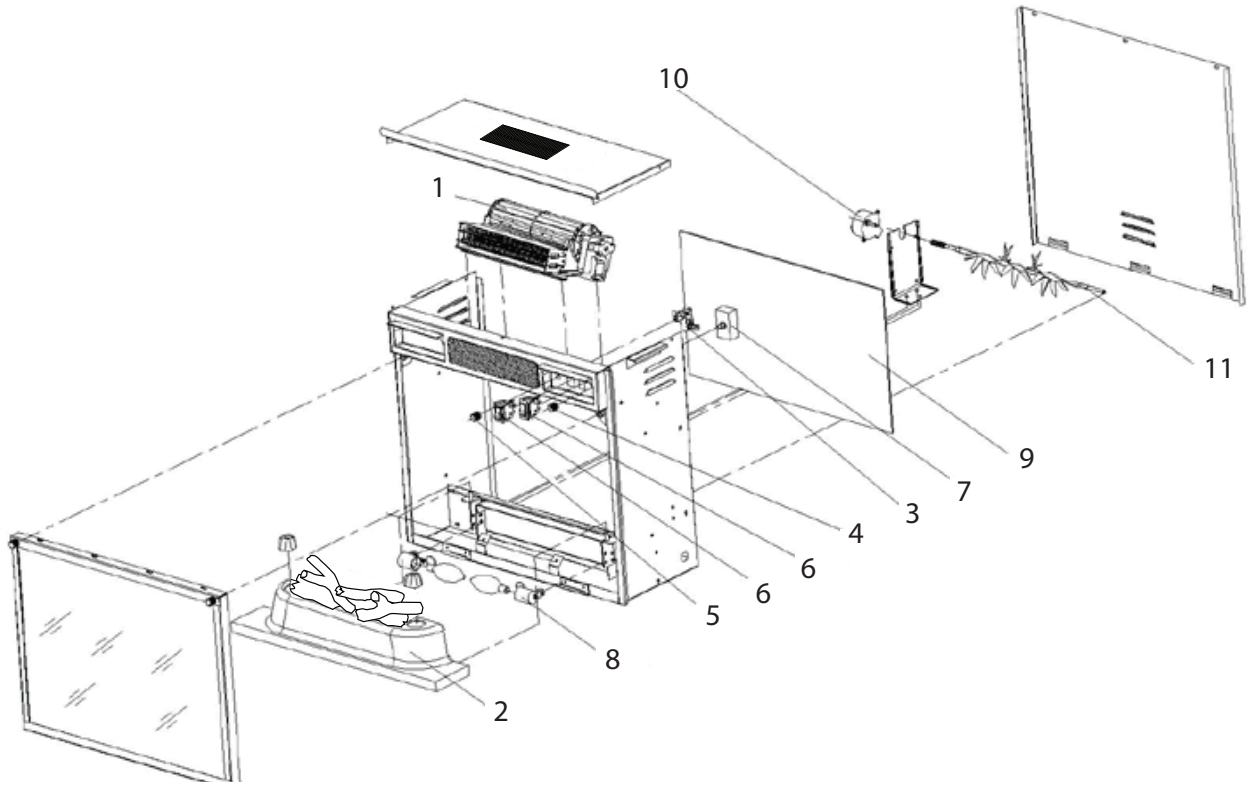

Impreso en China

Style Selections® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.